




A, E, X-KANT | PLADE DIMENSION 600 x 600 mm.

Rockfon® OneFrame

Sådan installeres en OneFrame flådeløsning med wireophæng
– bredde 1820 mm og længde ≥ 1820 mm.

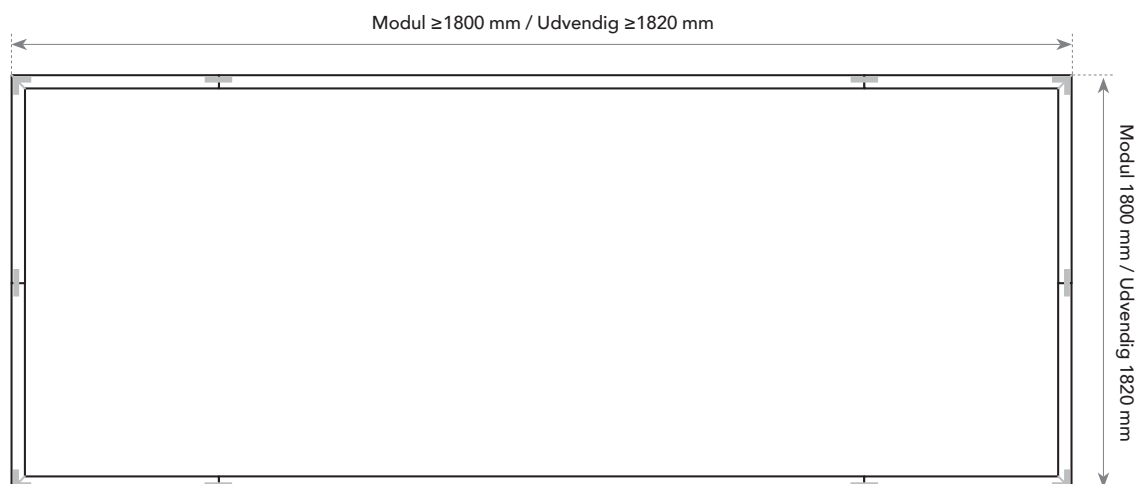

Systemkomponenter

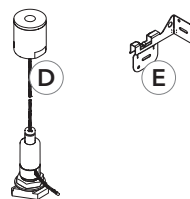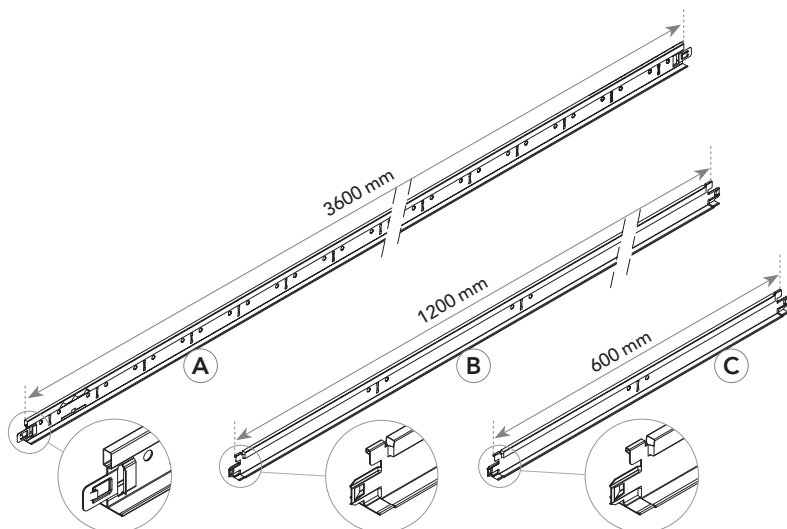


- A: Bæreprøfil T24 Click/Hook 3600
- B: Tværrøfil T24 Click 1200
- C: Tværrøfil T24 Click 1200
- D: OneFrame wirestrip kit
- E: OneFrame rammebeslag

BEMÆRK



Sørg for, at de korrekte monteringsbeslag til loftunderlaget er tilgængelige. Spørg din forhandler for mere information.

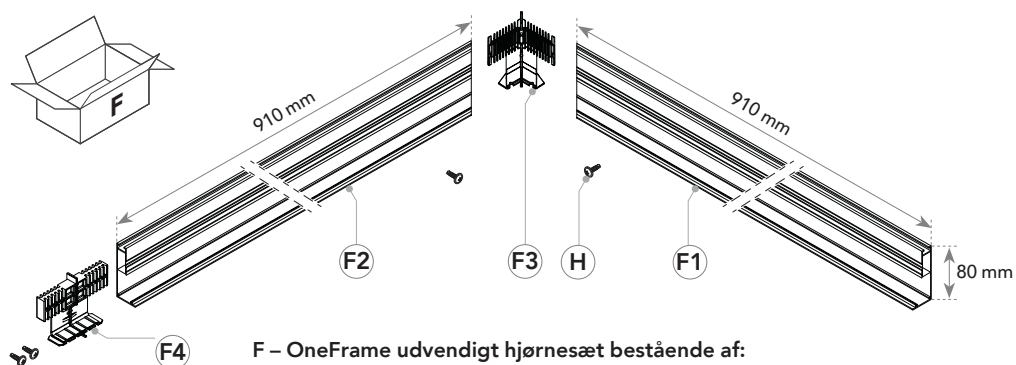

F – OneFrame udvendigt hjørnesæt bestående af:

- F1: OneFrame-hjørneprofil til højre (4x)
- F2: OneFrame-hjørneprofil til venstre (4x)
- F3: OneFrame udvendigt hjørne (4x)
- F4: OneFrame længdeforbinder (4x)
- H: TEK-skrue (SD-BH-ZP-4,2x13) (16x)

G – OneFrame-forlængelsessæt bestående af:

- G1: OneFrame-forlængelsesprofil (2x)
- F4: OneFrame-længdestik (2x)
- H: TEK-skrue (SD-BH-ZP-4,2x13) (4x)


BEMÆRK




Mulige dimensioner 600, 1200, 1800, 2400, 3000 og 3600 mm

Oversigt over pladetyper


A-kant,
600 x 600 mm

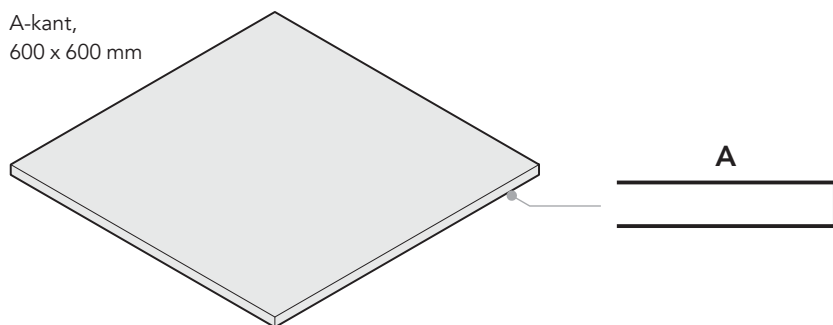

E-kant,
600 x 600 mm

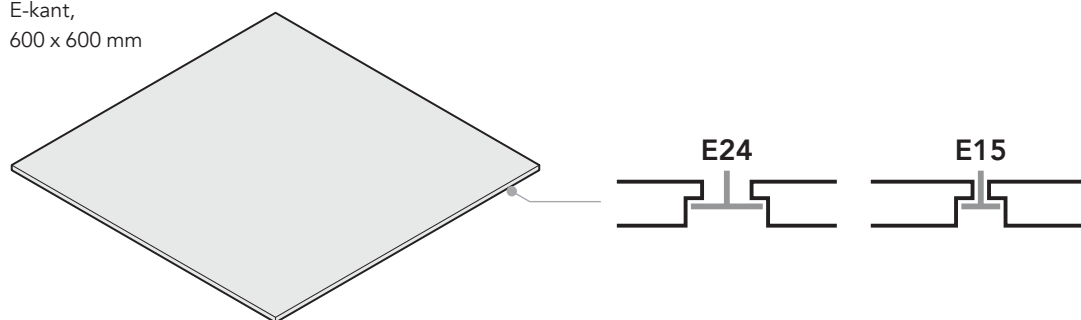

X-kant,
600 x 600 mm

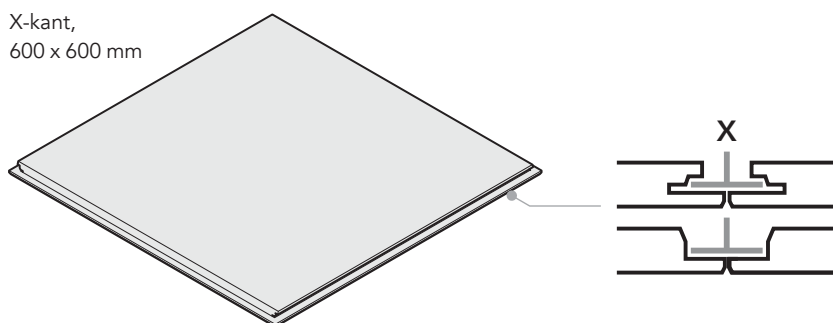


System installation


Værktøjsliste

Værktøj	Boremaskine	Skruemaskine	Blyant	Lineal	Laser	Pladesaks	Vaterpas	Sideskærer	Handsker	Skruenøgle
										


- 1 Definer layoutet på skinnesystemet inkl. nedstørningspunkter baseret på OneFrames dimensioner.

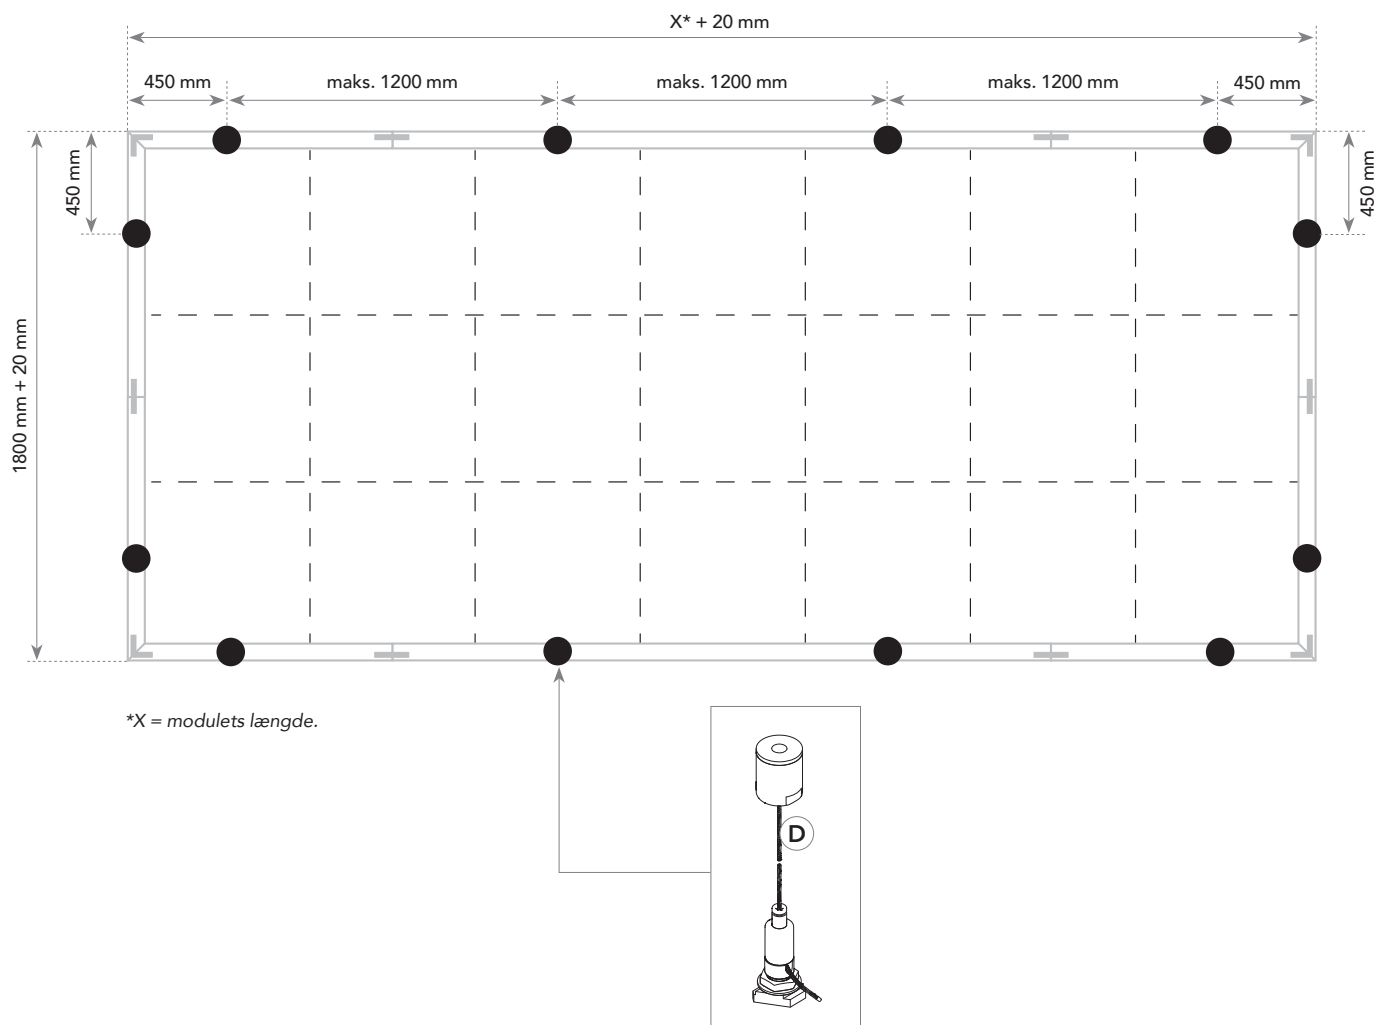


- 2** Marker og bor nedstøpningspunkter i bærende underlag.

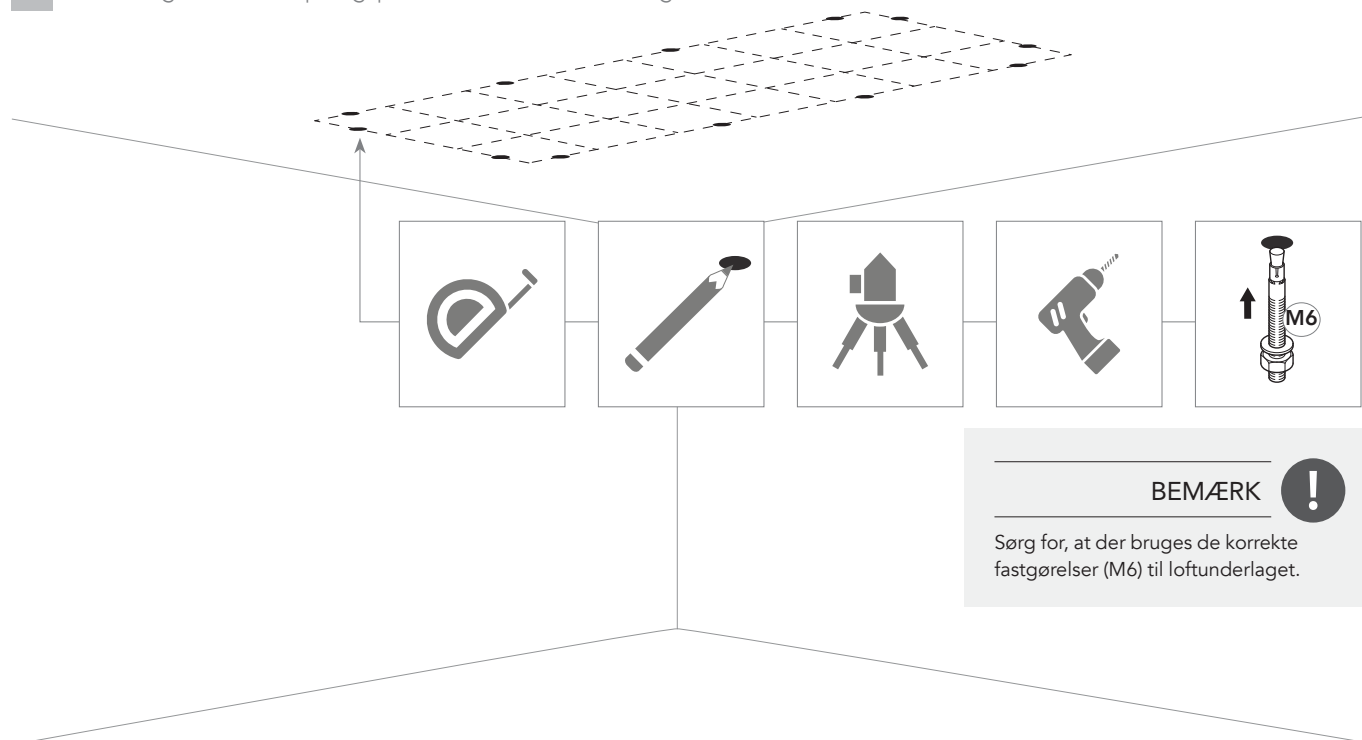



- 3** Hæng OneFrame-ophæng med wire op på underlaget.

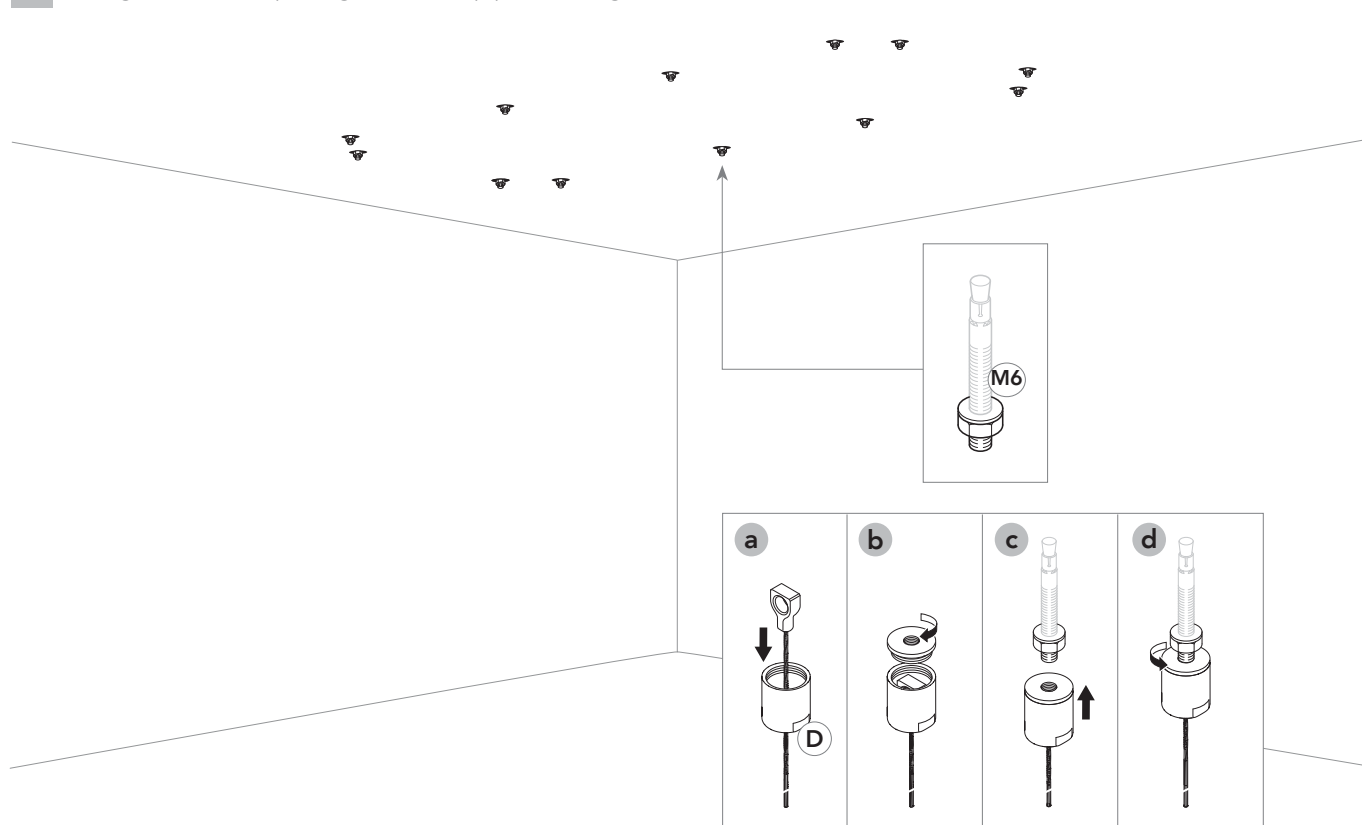

- 4** Bestem den korrekte højde på OneFrame-rammen til hold down clip, afhængigt af plade kanten.

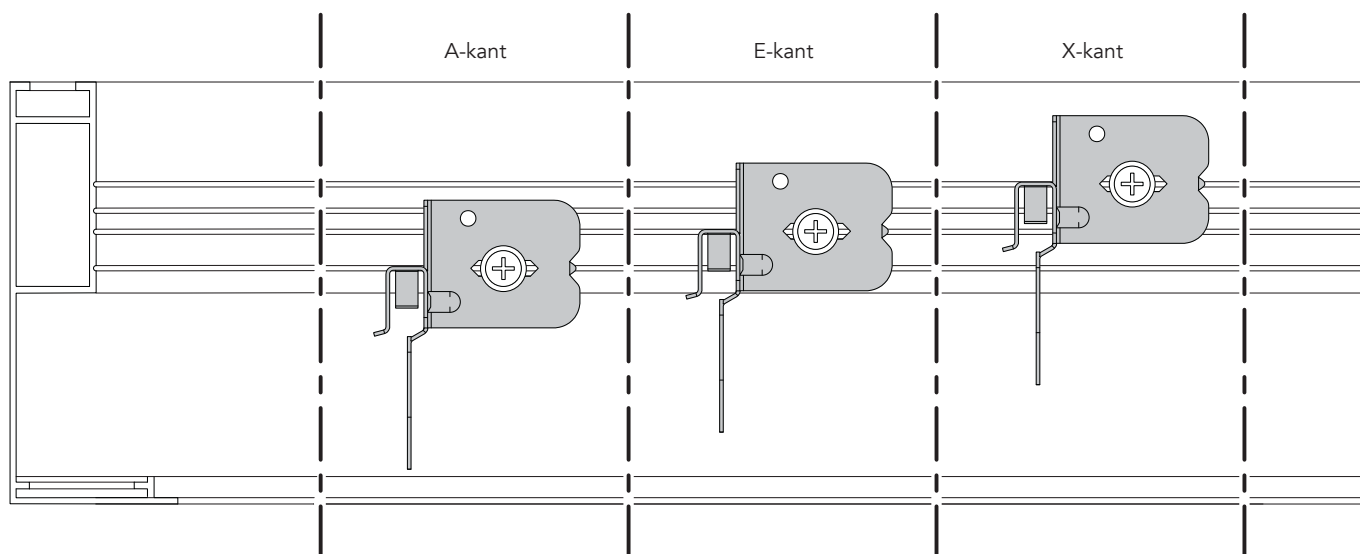

- 5** Montér OneFrame-rammebeslag på OneFrame-hjørnesættet.

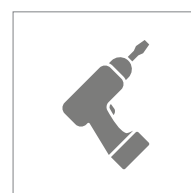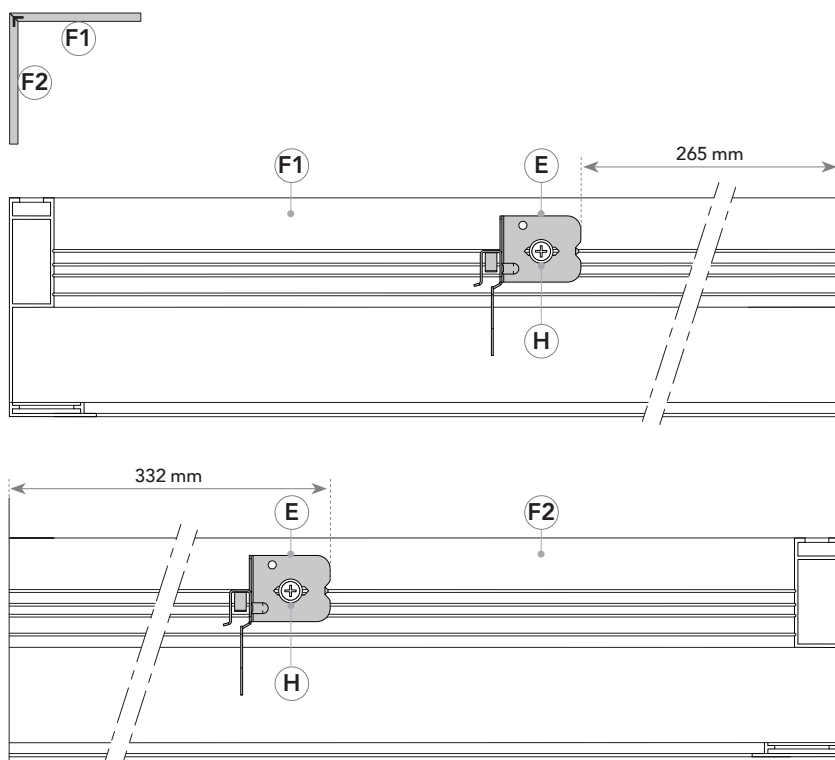

BEMÆRK




Sørg for at tage de korrekte mål fra den lige ende af hjørneprofilen.

- Højre hjørneprofil (F1): 332 mm

- Venstre hjørneprofil (F2): 265 mm

- 6** Forbind og luk OneFrame-forlængelses- og hjørneprofilerne med længdeforbindelserne, hjørnestykkerne og TEK-skruerne.

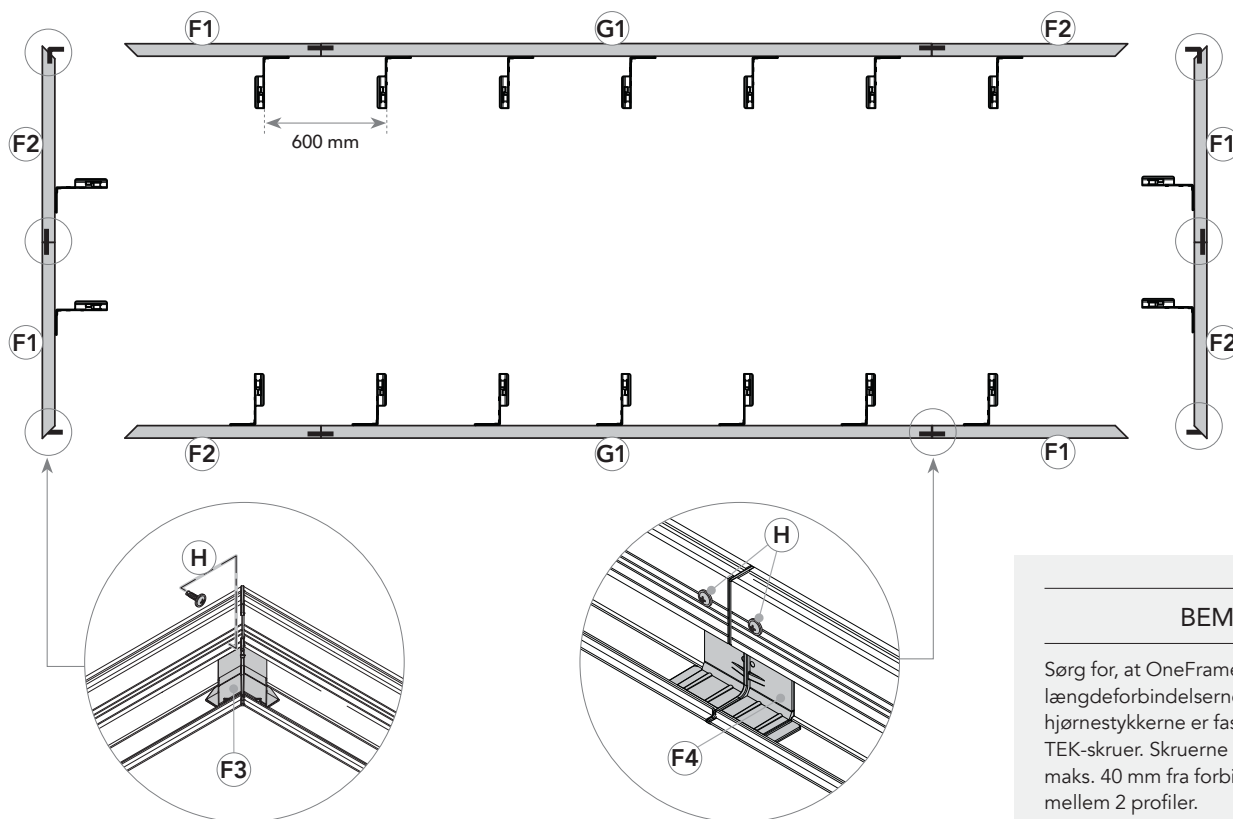


BEMÆRK




Sørg for, at OneFrame-længdeforbindelserne og hjørnestykkerne er fastgjort med TEK-skruer. Skruberne placeres maks. 40 mm fra forbindelsen mellem 2 profiler.

- 7** Installer OneFrame ophæng med wire.



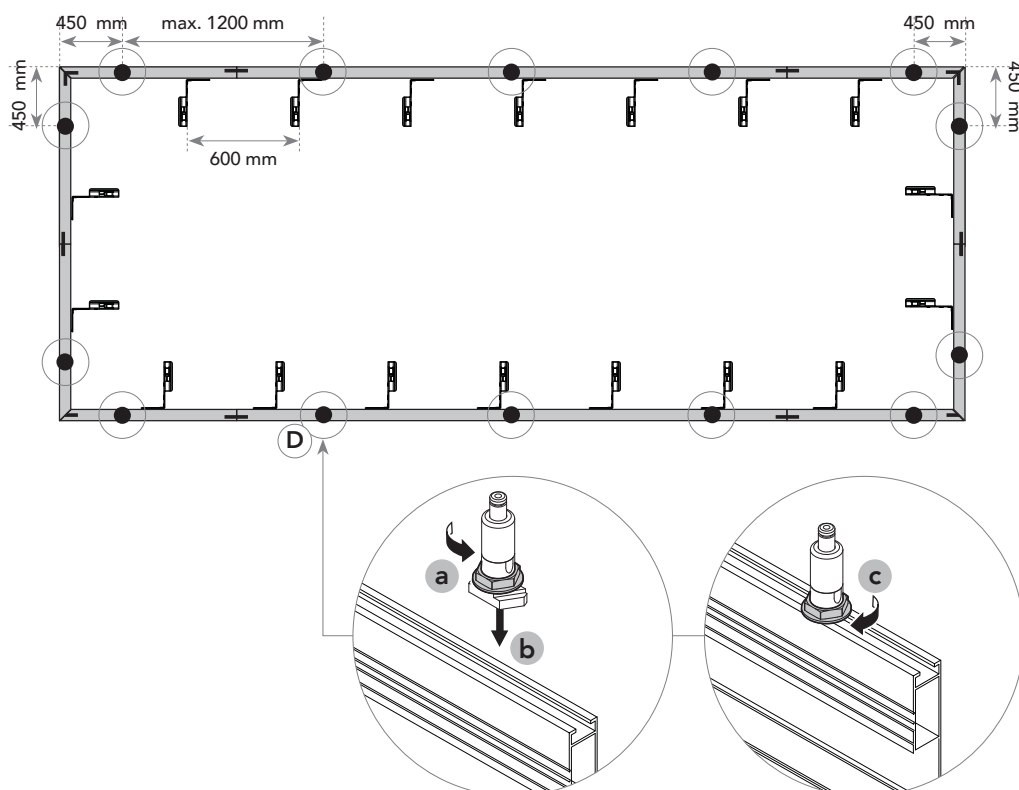


- Sæt OneFrame wire-ophæng ind i OneFrame.
- Drej det 90°.
- Spænd møtrikken for at sikre forbindelsen.


8 Løft OneFrame op til øjenhøjde.

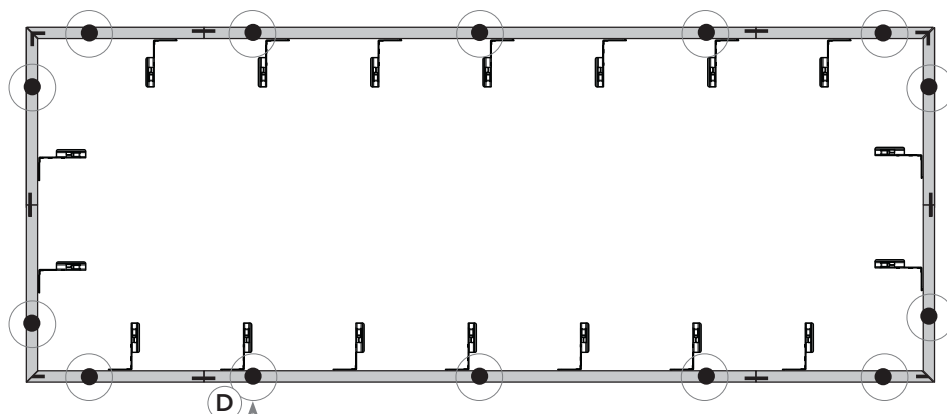



- a. Løft OneFrame med mindst 4 personer op til øjenhøjde.
- b. Før wiren gennem OneFrame-forbindelsen.
- c. Wirene låses automatisk.

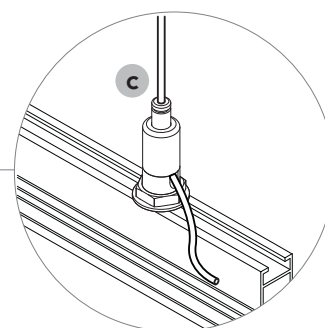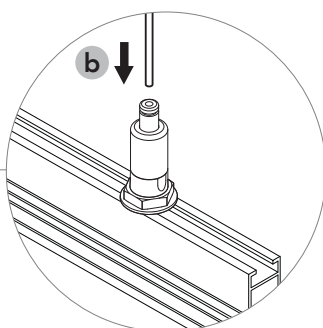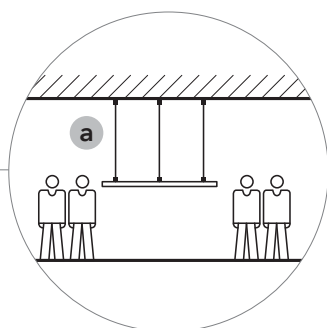

9 Løft OneFrame til den ønskede højde.

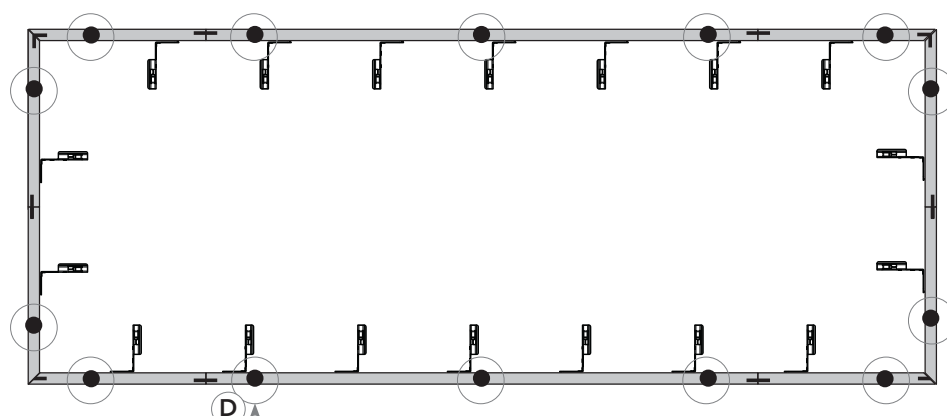

Hæng OneFrame op med 4 personer, trin for trin i den ønskede højde.

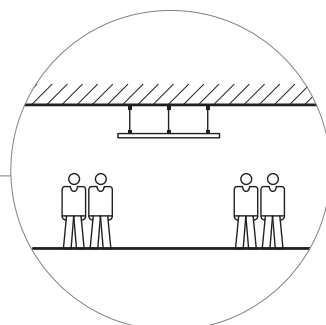
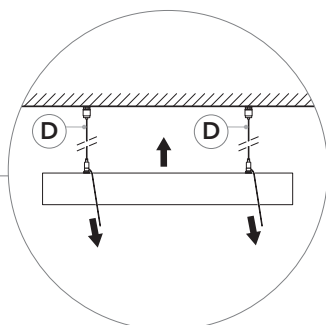


BEMÆRK




Min. installationsdybde 140 mm.

10 Kontrollér rammen med et vaterpas.

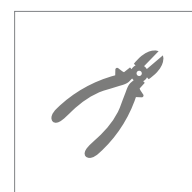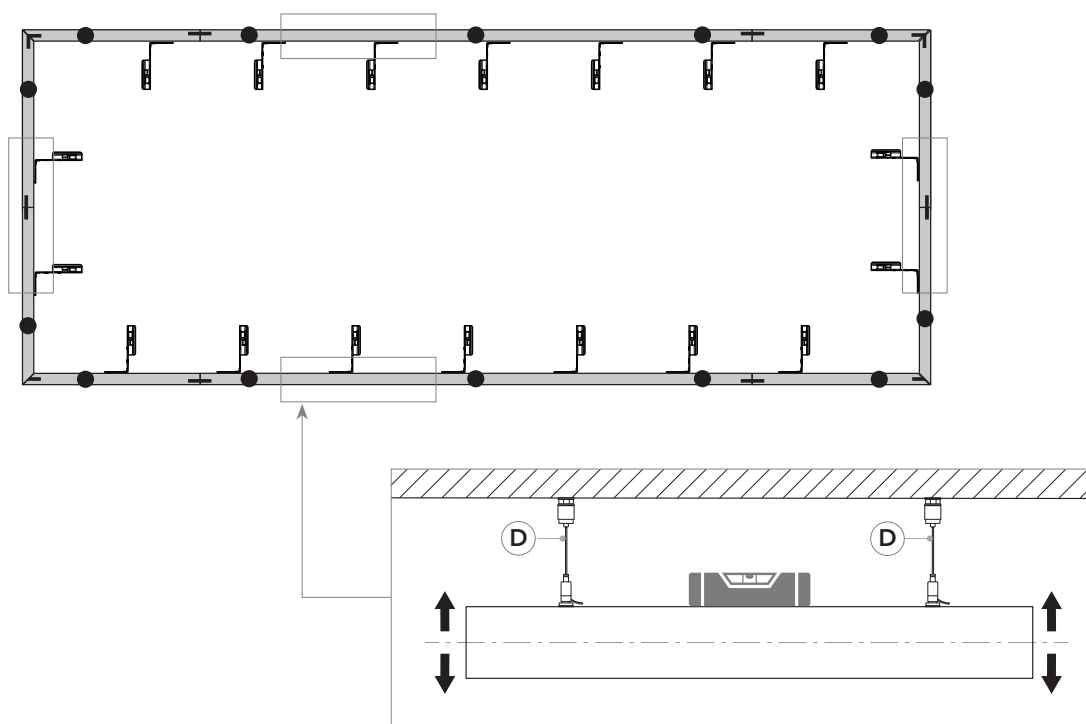

Overskydende wire
kan klippes væk med
skævbider.

11 Klip bæreprøferne i den korrekte længde.

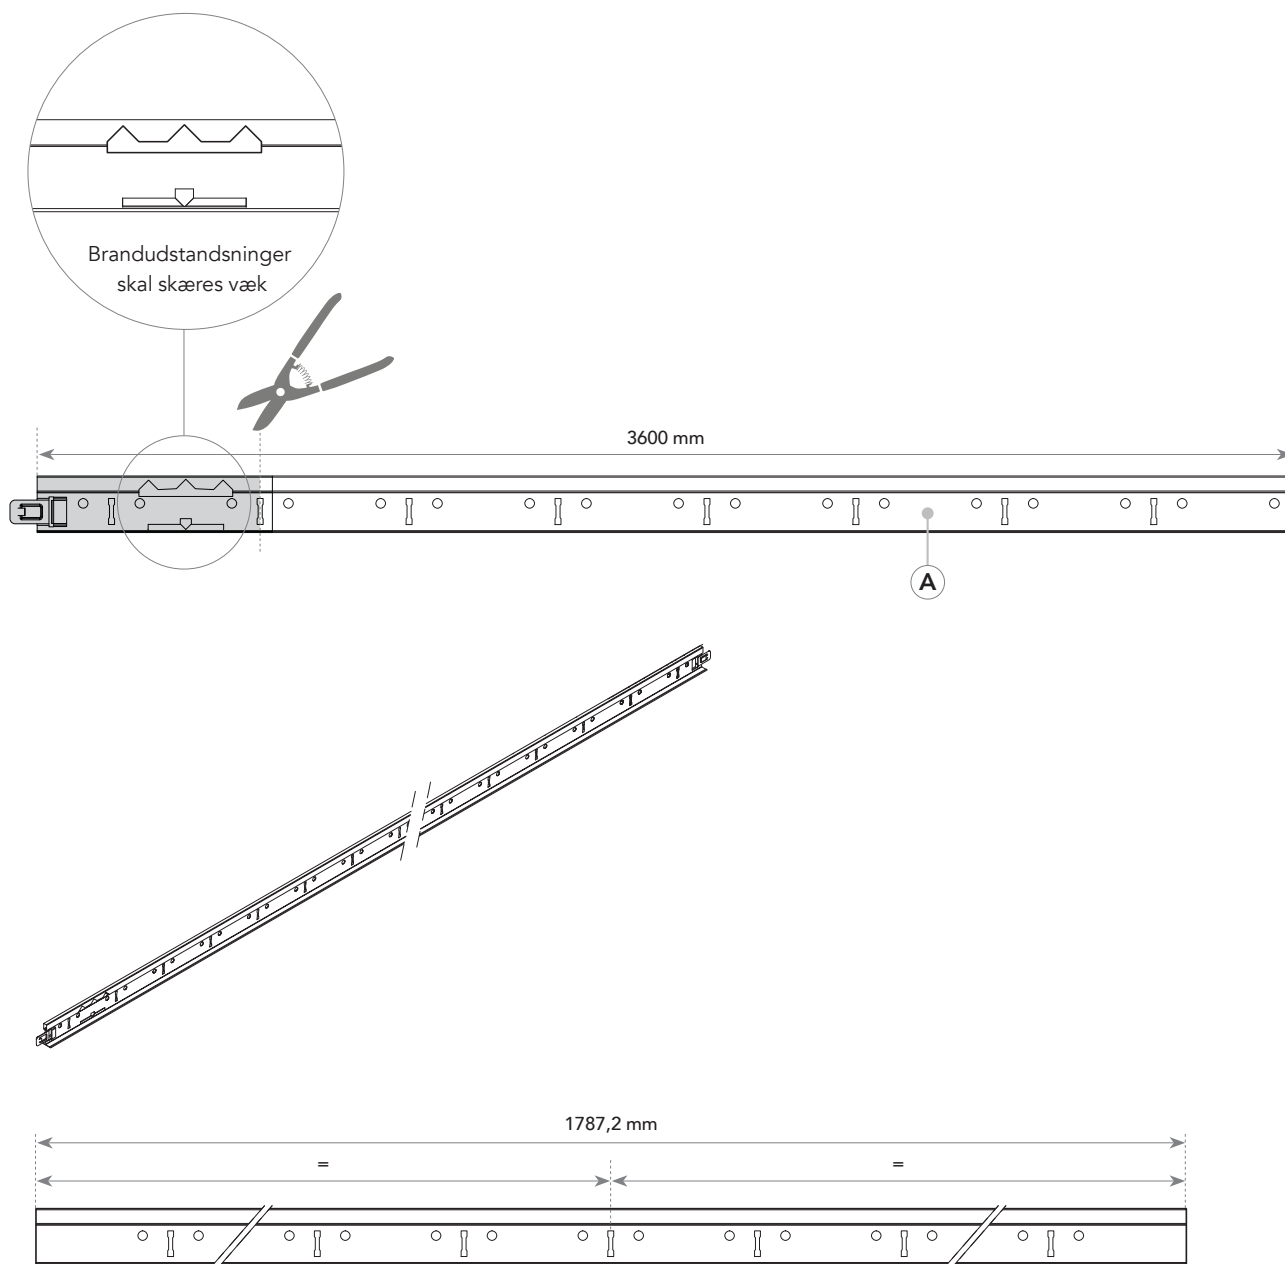


Skær bæreprøfen i en samlet længde på 1787,2 mm. Sørg for, at slidserne er ligeligt fordelt målt fra midten af bæreprøfen.

BEMÆRK



Sørg for, at profilen skæres lige. Ikke under en vinkel som ved standardlofter.




12 Monter bæreprøfilen.

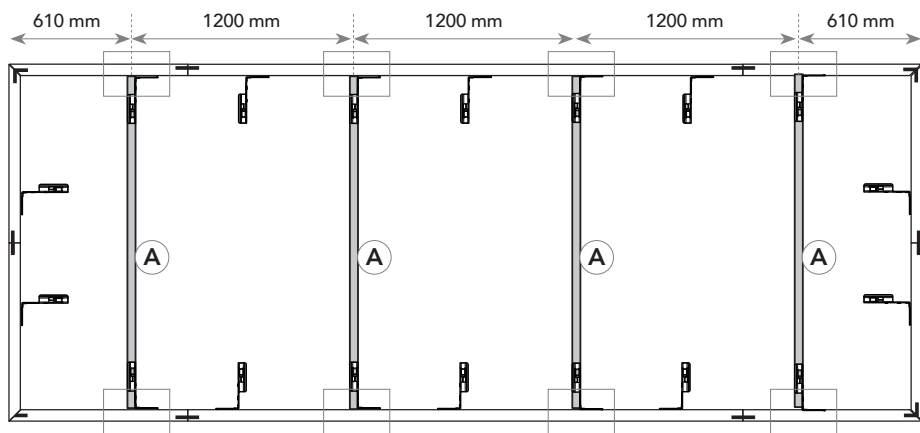

BEMÆRK !

Når du monterer bæreprøfilerne på OneFrame-profilerne, skal du sørge for, at den spænder mod rammen.


Justering af rammen kan gøres ved at løsne skruen og skubbe rammen i den rigtige position.

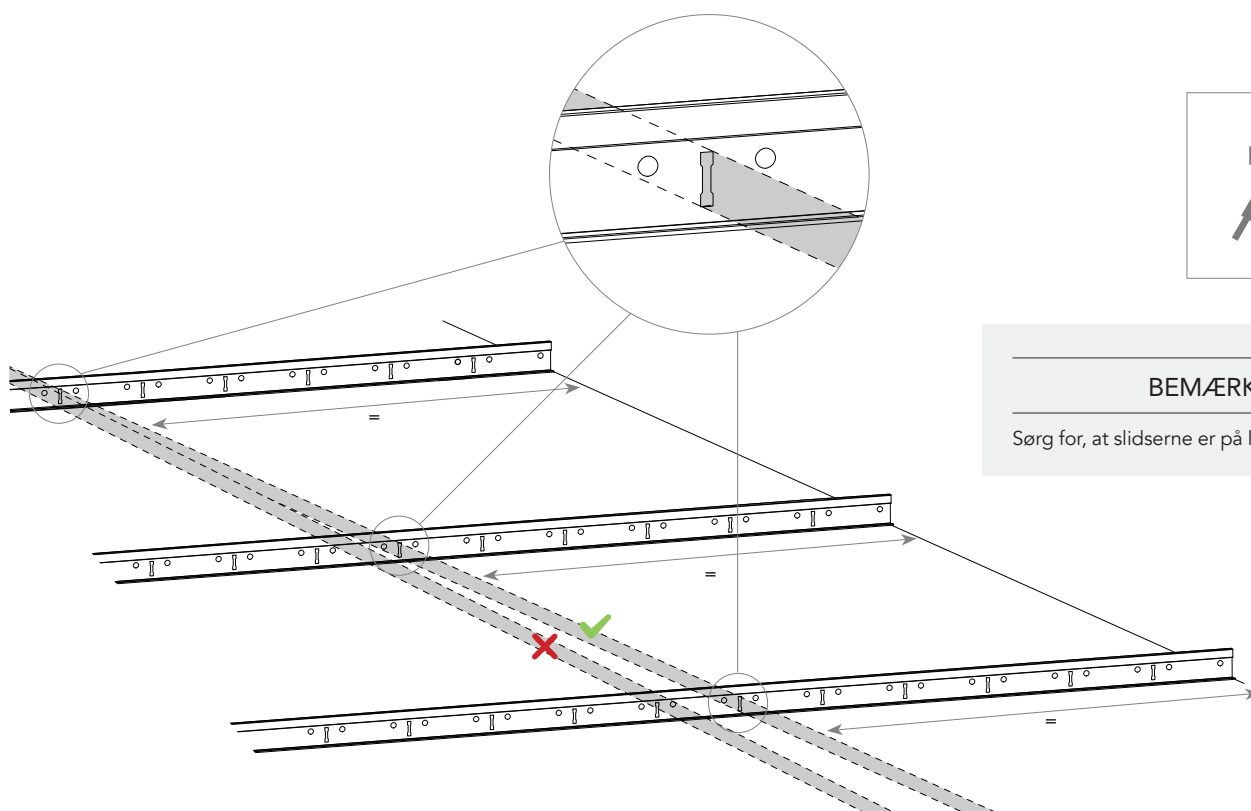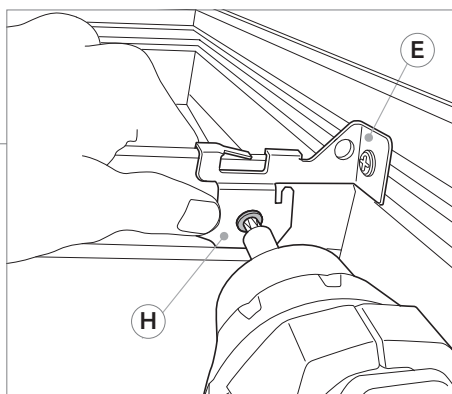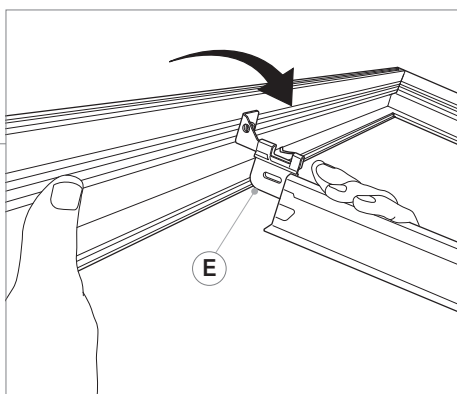

BEMÆRK !

Sørg for, at slidserne er på linje.


13 Monter de 1200 mm tværprofiler.

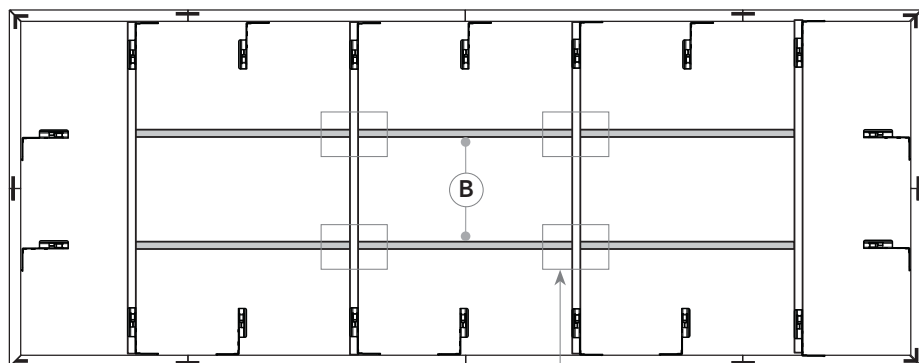


BEMÆRK



Sørg for, at krydset er monteret korrekt sammen. Sæt altid krydset på højre side af det modsatte.

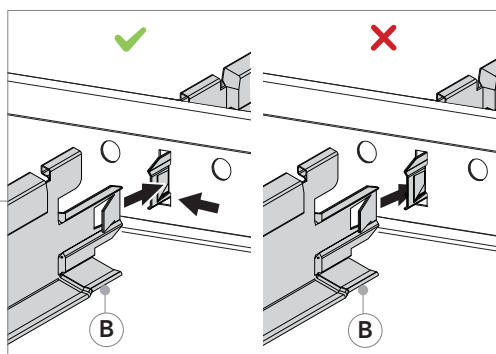

14 Monter de 600 mm tværprofiler.

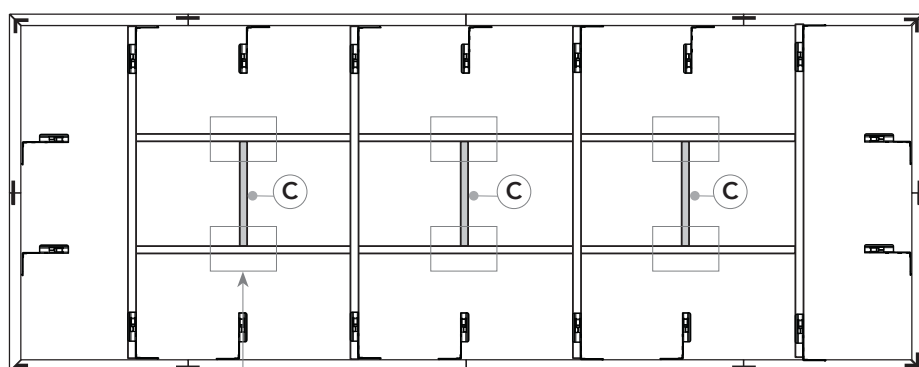

BEMÆRK





Sørg for, at tværprofilerne er monteret korrekt sammen. Sæt altid krydset på højre side af det modsatte.


BEMÆRK




Sørg for, at skinnesystemet er kvadratisk.

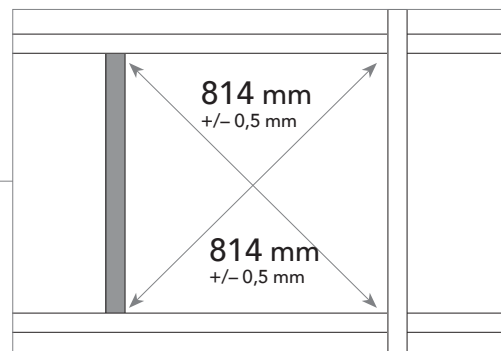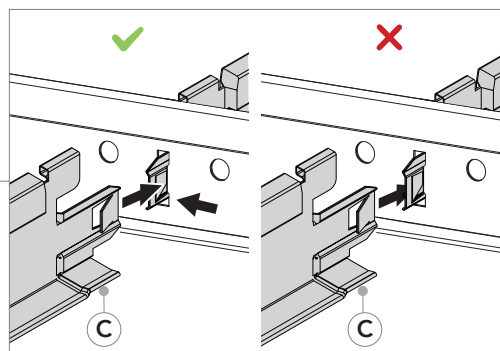


- 15 Klip de resterende tværprofiler til i den rigtige længde.

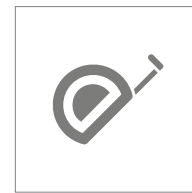

Dimensionen måles fra midten af åbningen.

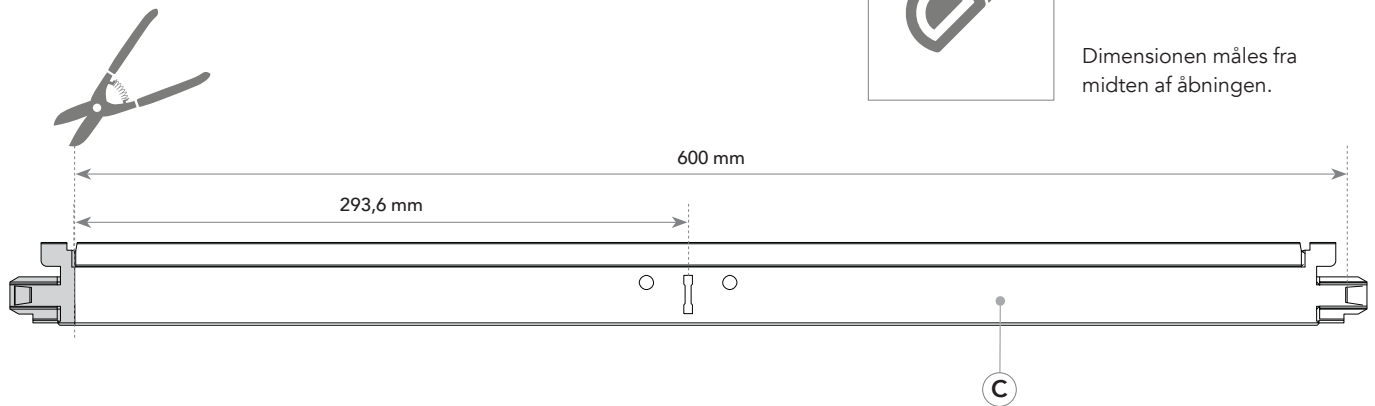

- 16 Montér de resterende indre 600 mm tværprofilerne.



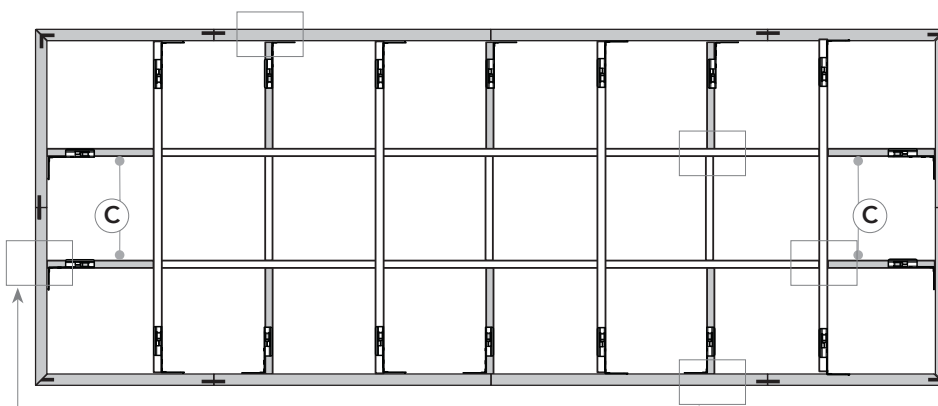


Skub tværprofilerne på hold down clippen op til OneFrame.



BEMÆRK



Sørg for, at tværprofilerne er monteret korrekt sammen. Sæt altid krydset på højre side af det modsatte.

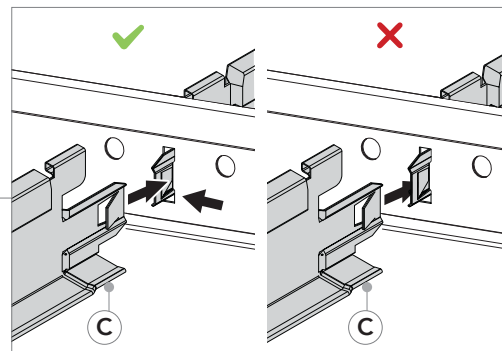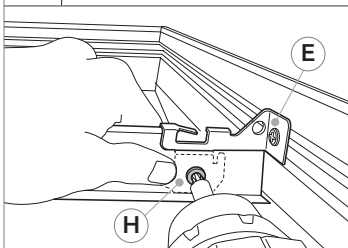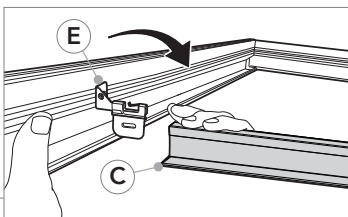

17 Afslut installationen med at montere loftpladerne.

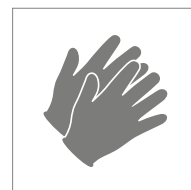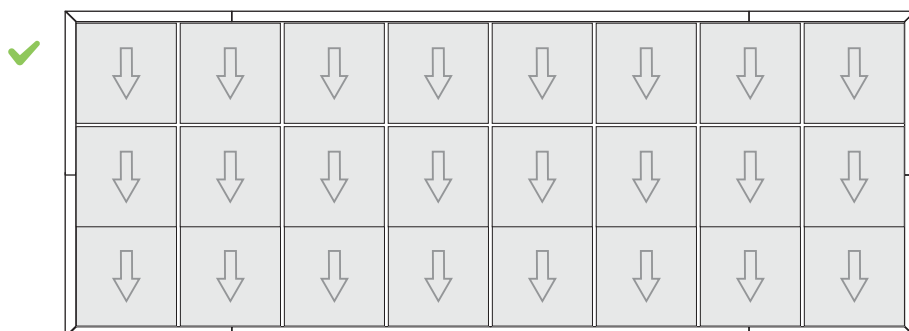

ANBEFALINGER



Hvis der er en pil på bagsiden af pladen, skal du lægge dem i samme retning.



Sounds Beautiful