
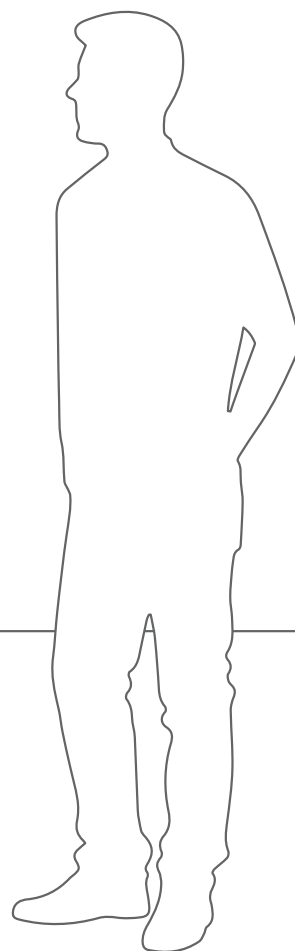


INSTALLATIONSVEJLEDNING | ENKELTSTÅENDE PANEL – LILLE


Rockfon Canva® Vægabsorbent

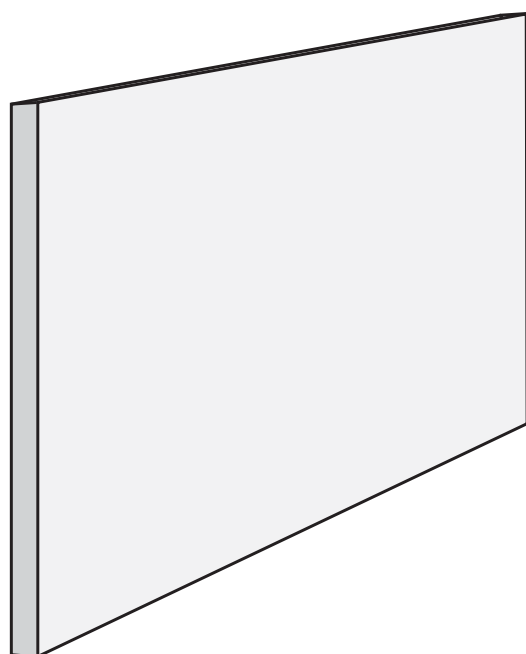


Værktøj	Boremaskine	Skruemaskine	Lineal	Laser	Niveau
					

Installation (i alt 4 trin)

- 1** Monter vægbeslagene med skruer.

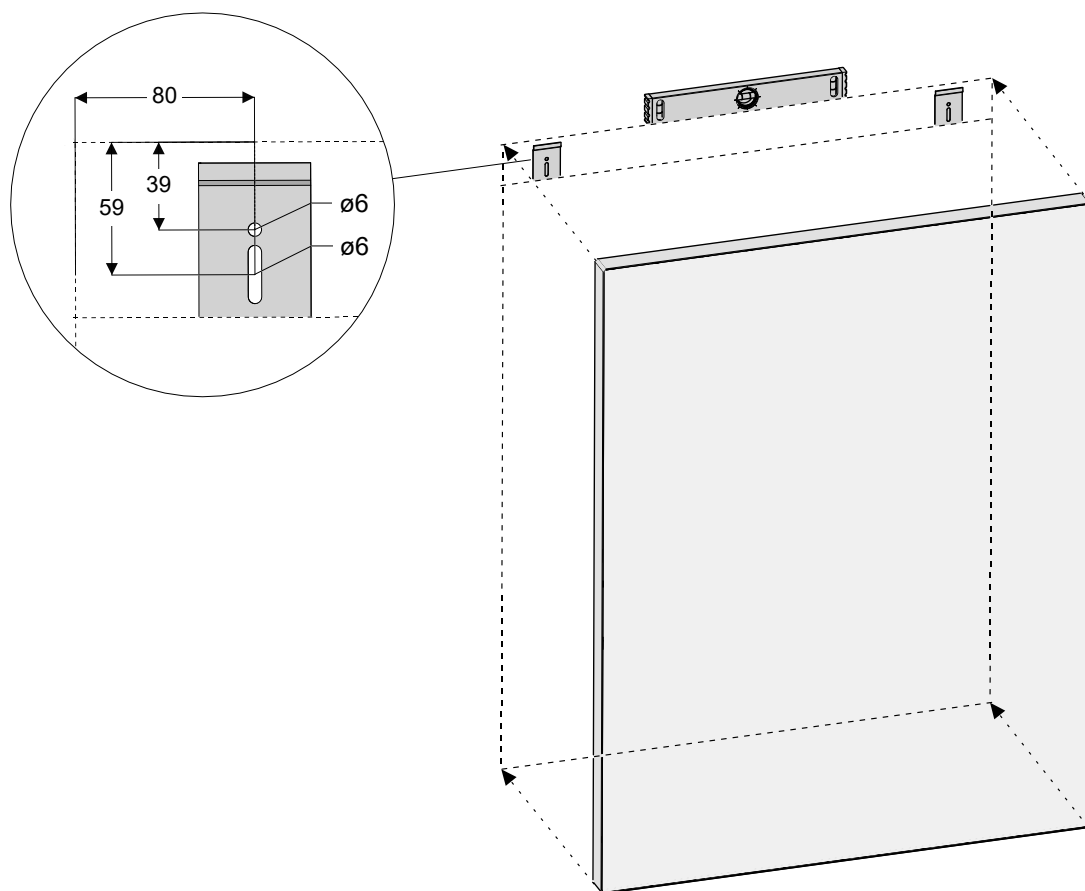


- 2** Monter vægpanelet på vægbeslagene.

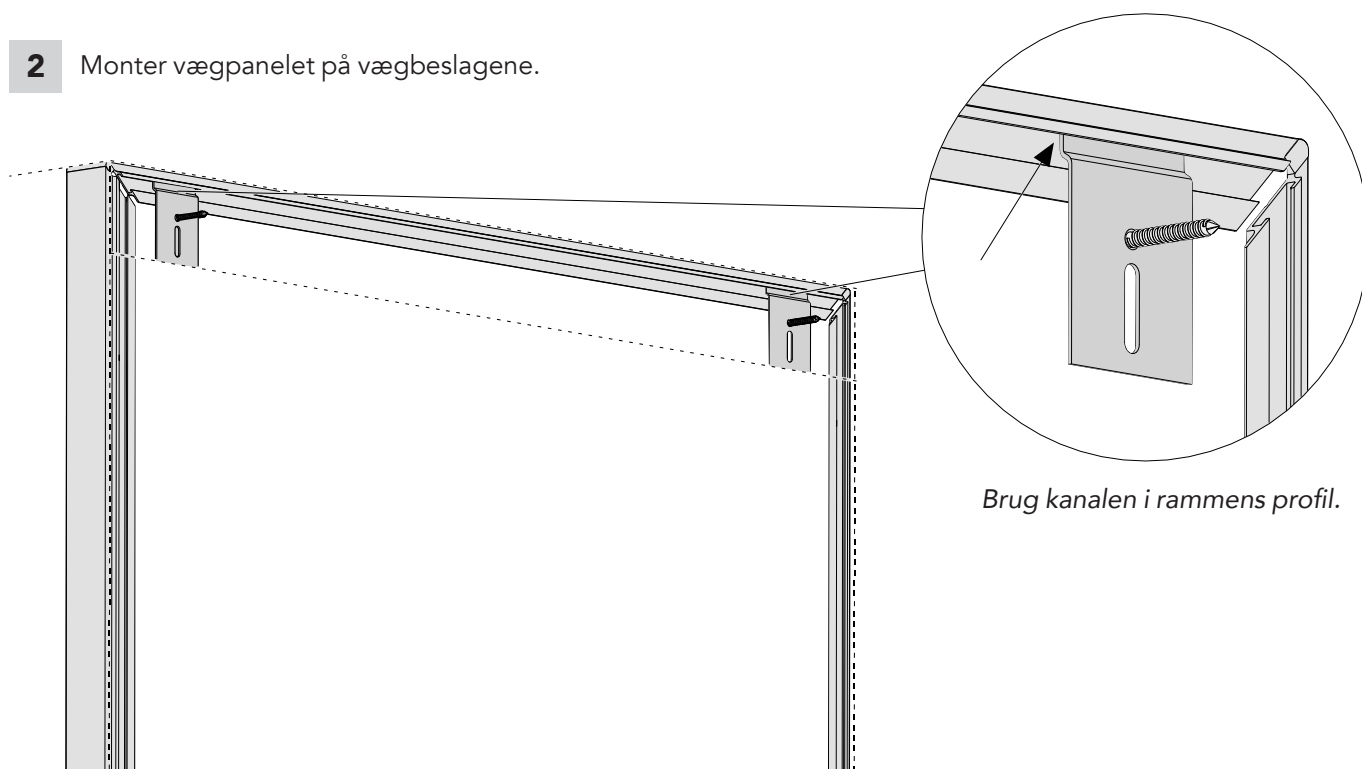

Brug kanalen i rammens profil.

- 3** For at sikre en sikker installation skal du trække i mærkaten for at løfte lærredet.

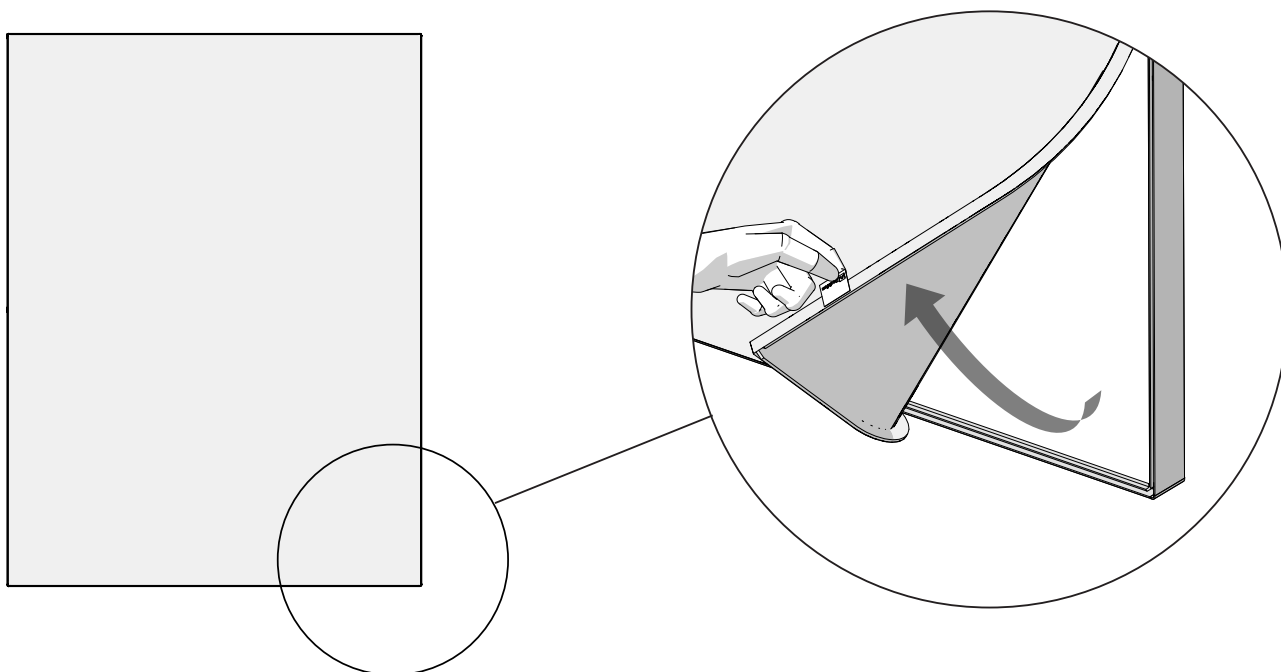

- 4** Bor gennem det absorberende materiale og profil. Fastgør panelet til væggen med skruer.

