



INSTALLATIONSVEJLEDNING | ENKELTSTÅENDE PANEL – LARGE

Rockfon Canva® Vægabsorbent

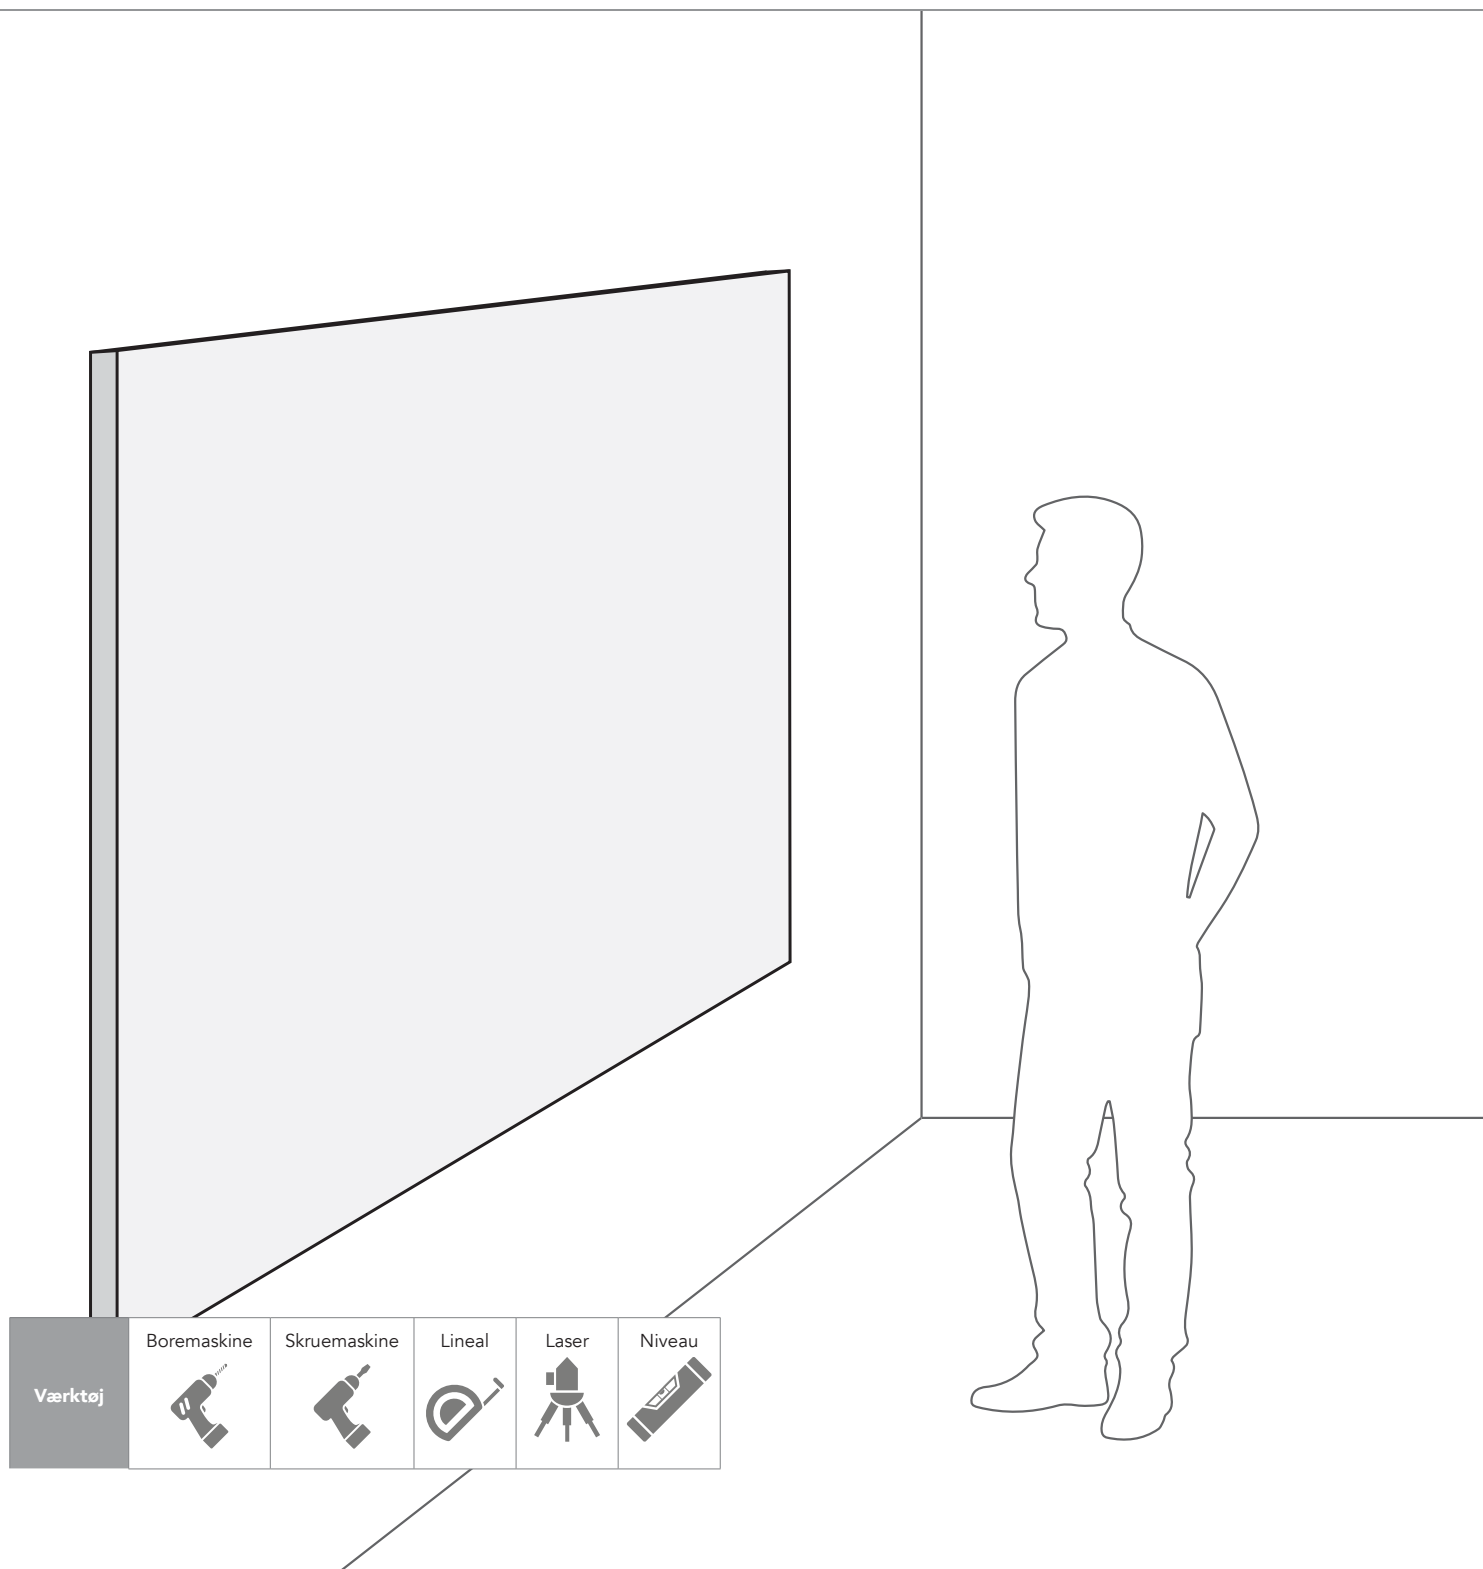


Installation (i alt 4 trin)


- 1 Monter vægbeslagene med skruer.

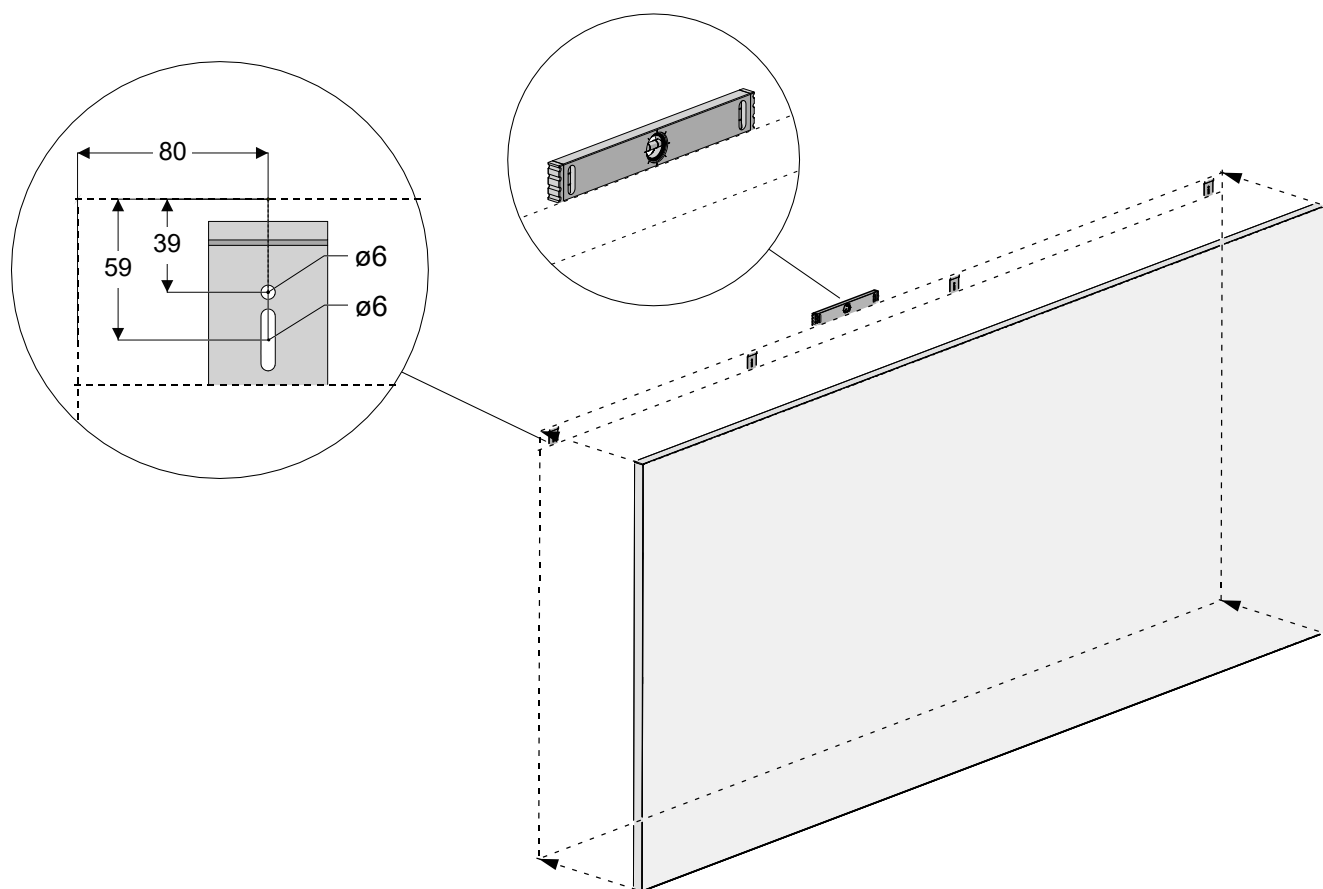


Vægbeslag
er ikke
nødvendige,
når $x < 600$ mm

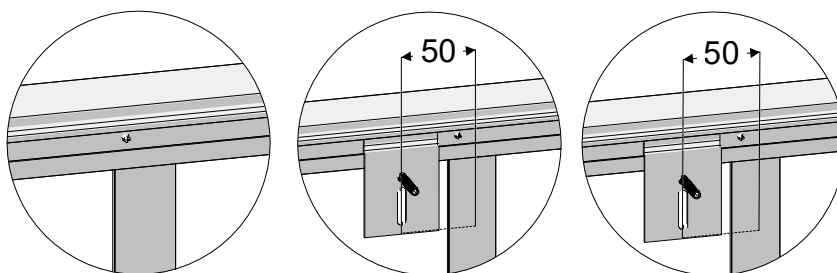


Vægbeslag er
obligatoriske ved
siden af en I-konnektor
(lodret profil).

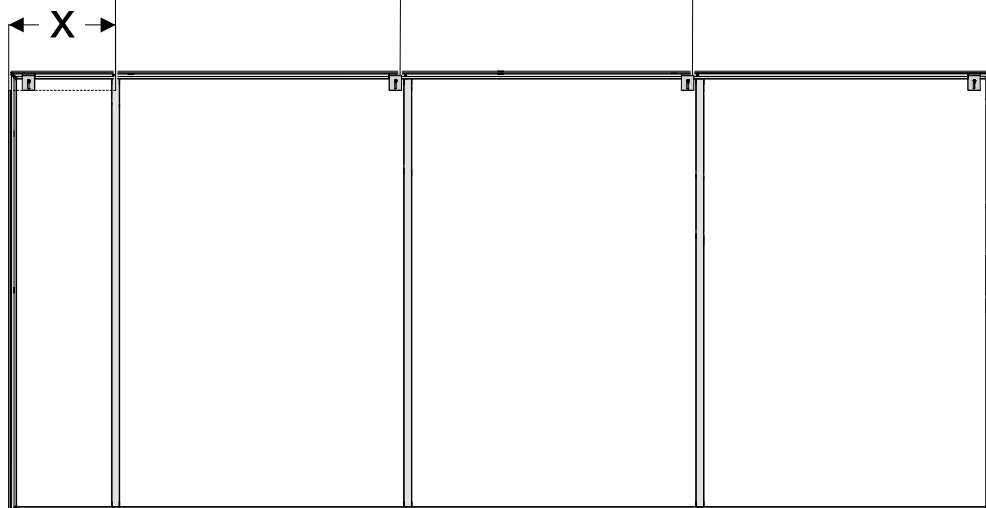

2 Monter vægpanelet på vægbeslagene.

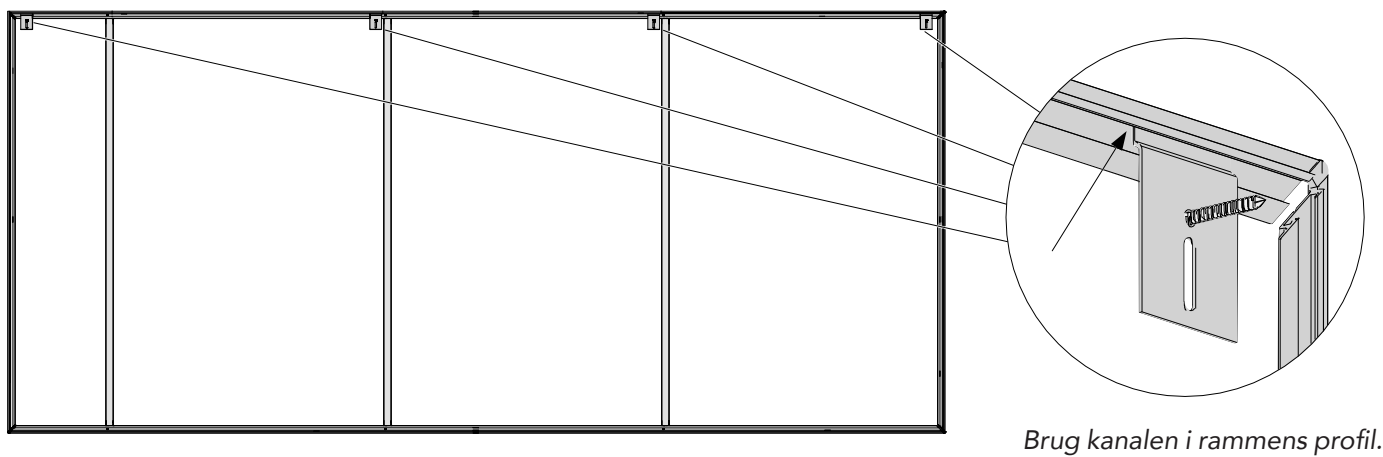

3 For at sikre en sikker installation skal du trække i mærkaten for at løfte lærredet.

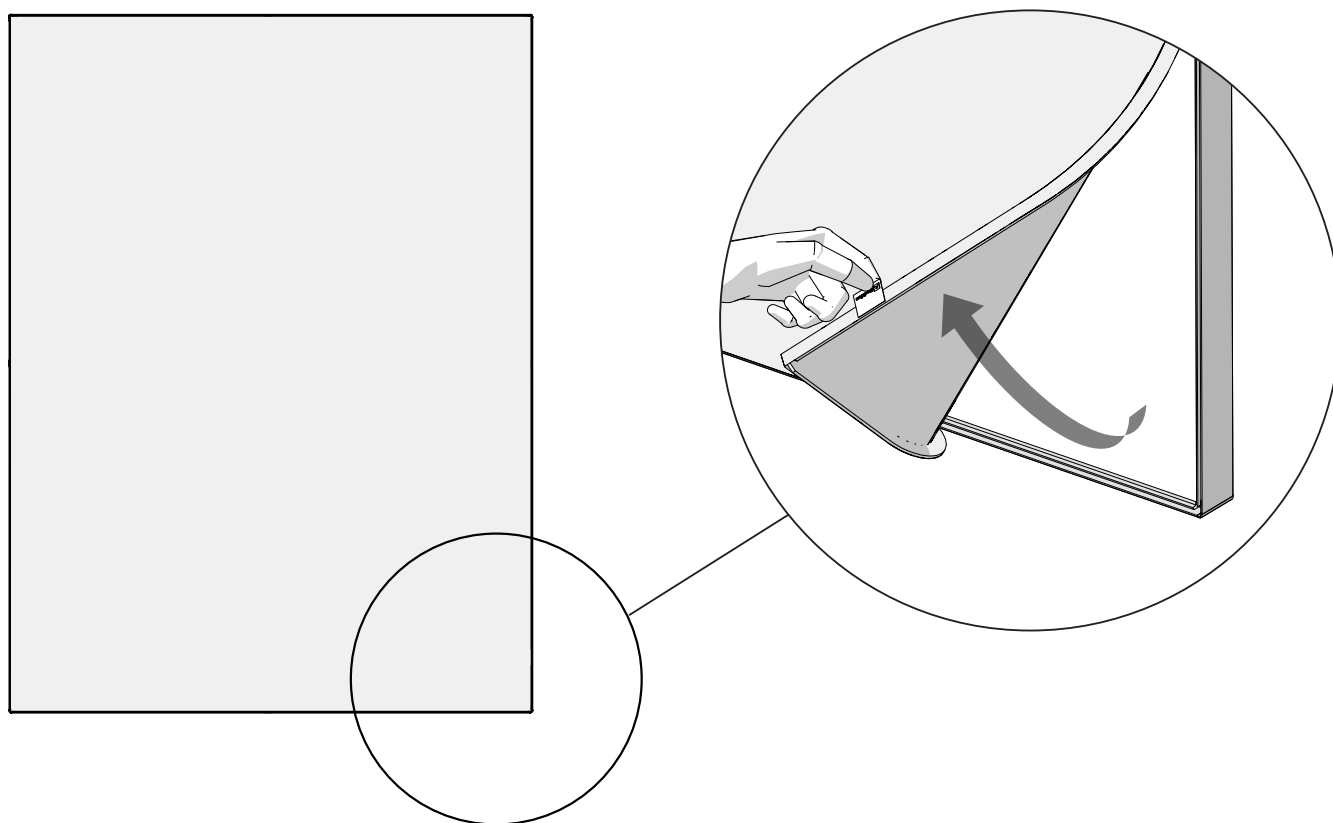

- 4** Bor gennem absorberende materiale og profil. Fastgør panelet til væggen med skruer.

