


INSTALLATIONSVEJLEDNING | OVERSIZE PANEL


Rockfon Canva® Vægabsorbent

Værktøj	Boremaskine	Skruemaskine	Lineal	Unbrakonøgle	Universal-kniv	Laser	Niveau
							

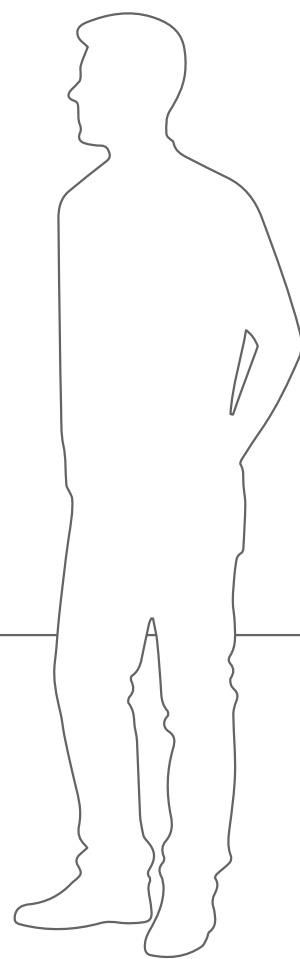



Installation (i alt 4 trin)

- 1 Bor skruehuller i profilerne og fastgør dem til væggen. Brug en unbrakonøgle til at forbinde rammerne og hjørnerne.

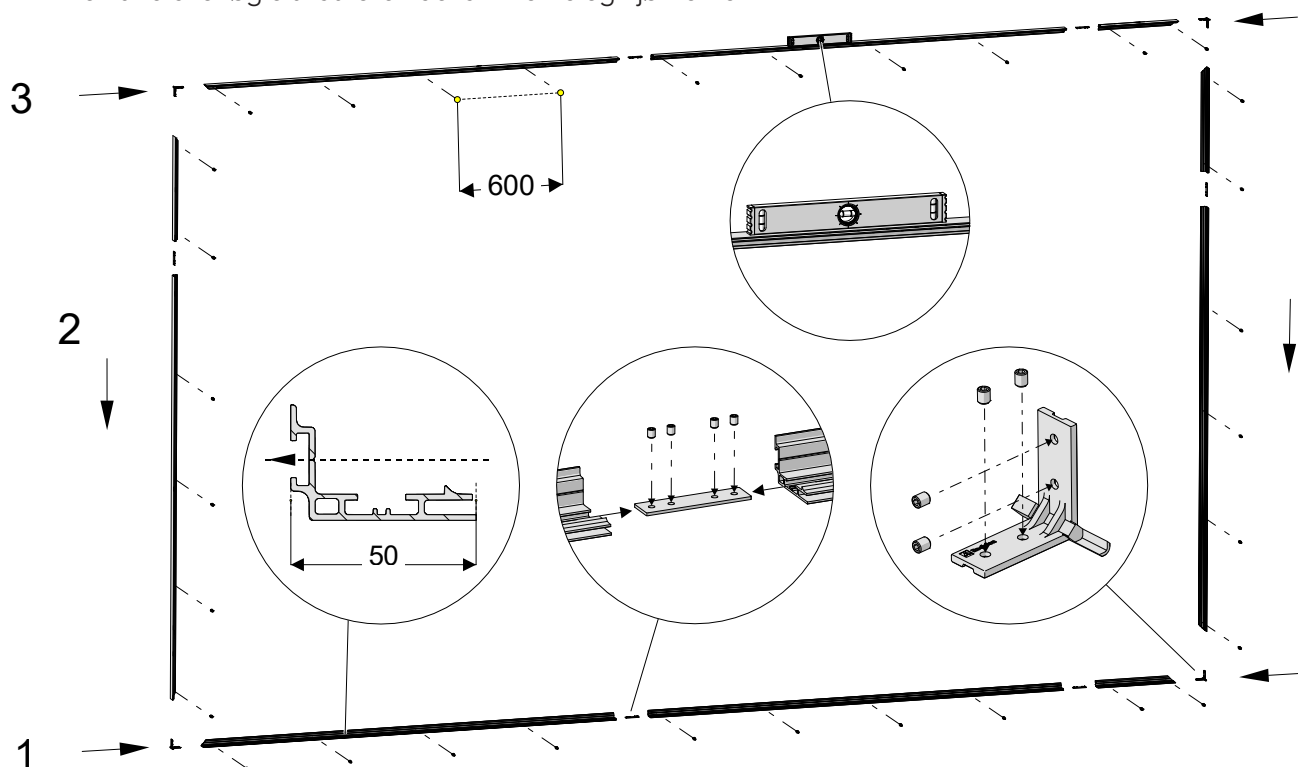

- 2 Indsæt den første absorber. Skub forbindelsesstykkerne ind i den lodrette side af absorberen, sørg for en luftspalte på 5 mm, og skru dem fast i væggen.

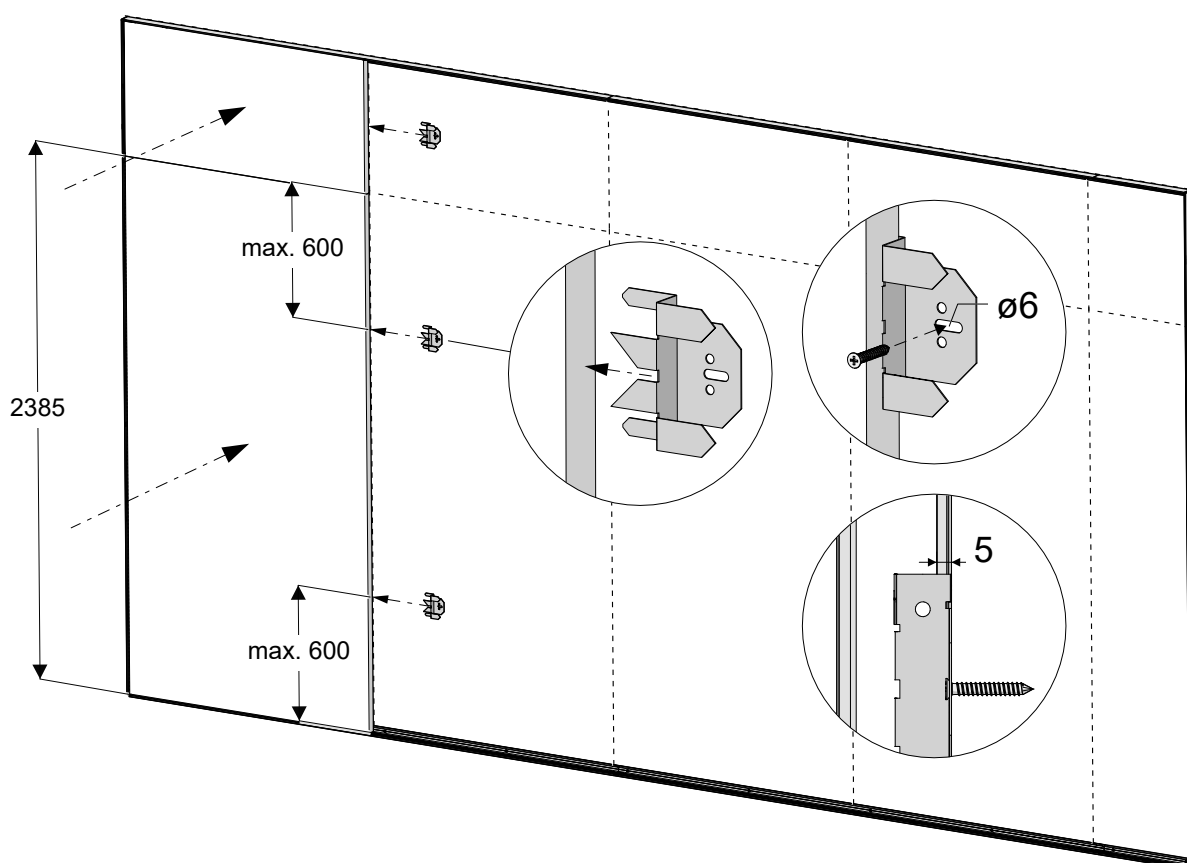

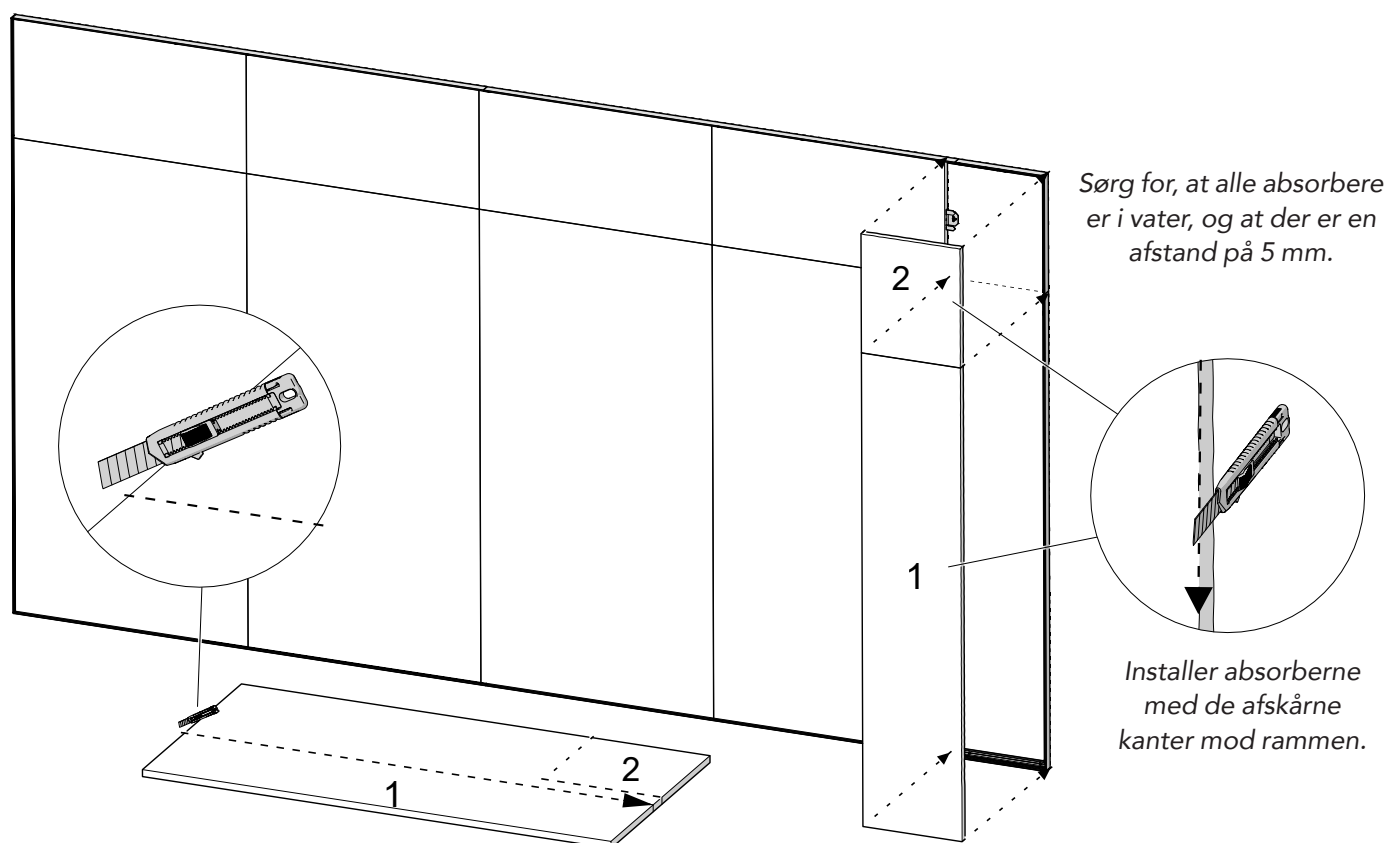

3 Placer absorberne fast i rammen.

4 Fastgør lærredet.

