



Rockfon Canva® Vægabsorbent

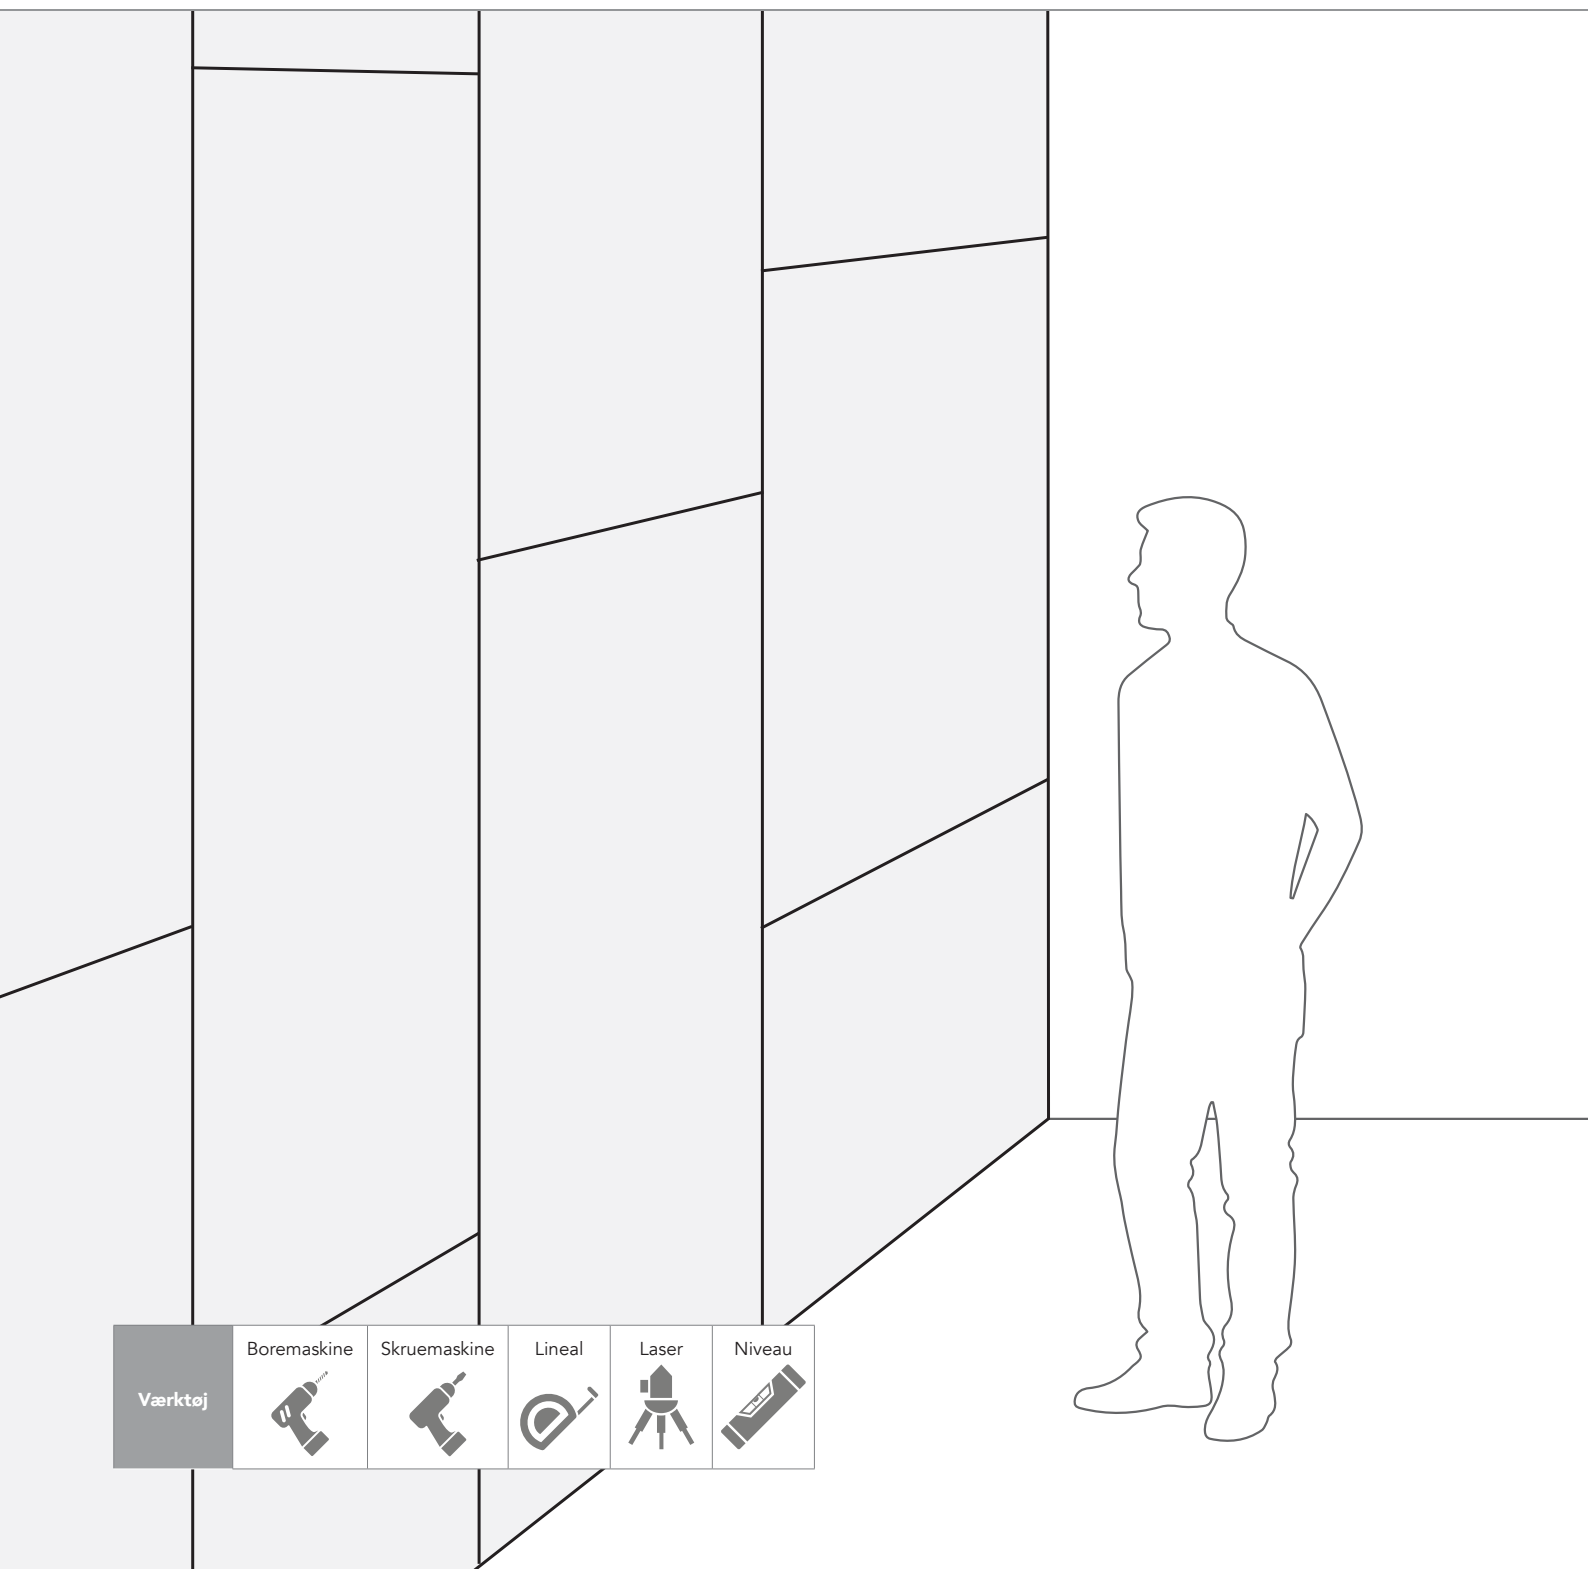


Installation (11 trin i alt)


1 Fjern lærredet og det absorberende materiale.

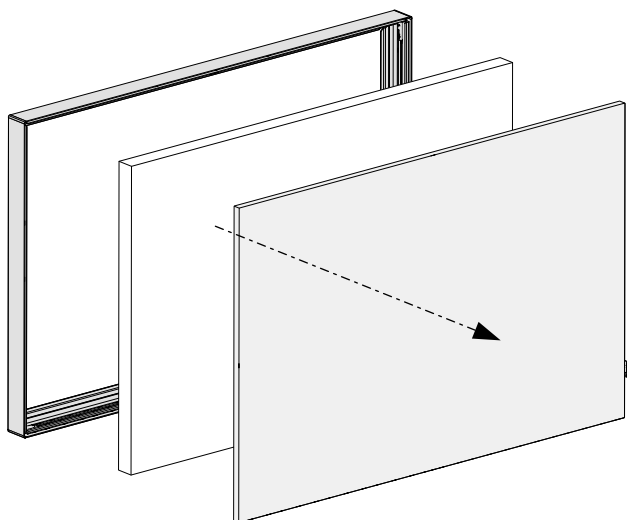


2 Bor skruenhuller i alle profiler.

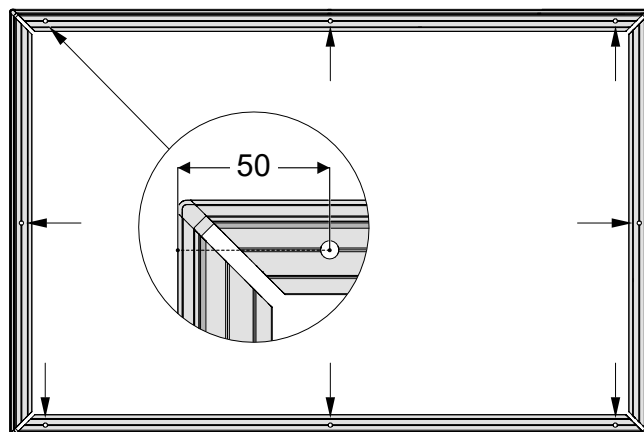


3 Monter vægbeslagene med skruer.

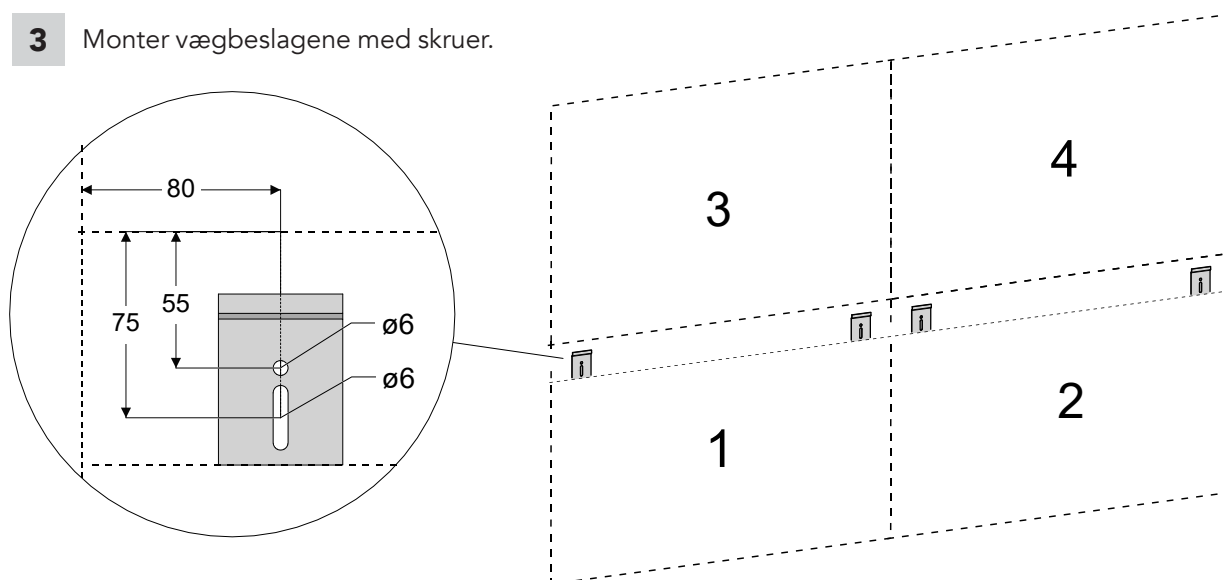


4 Monter rammerne på vægbeslagene.

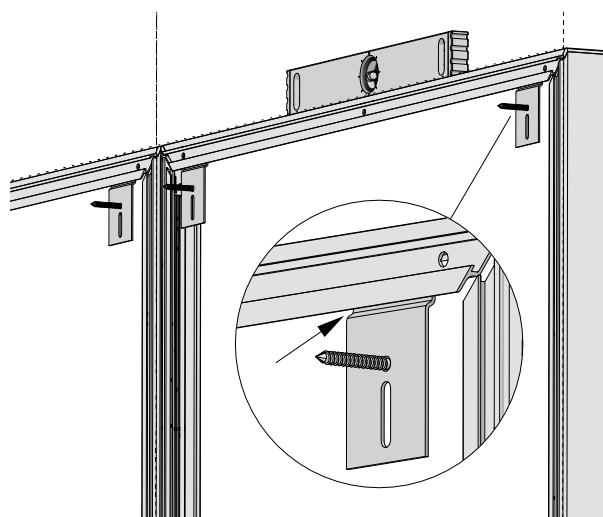


5 Fastgør de nederste rammer til væggen med skruer.

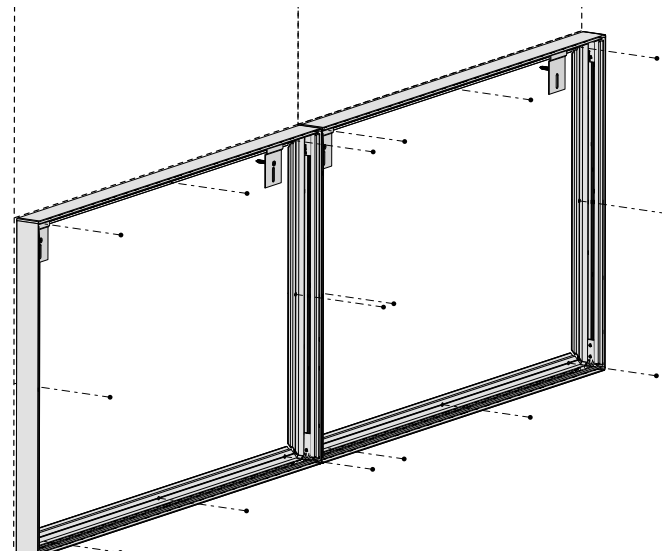


- 6** Fastgør rammerne lodret sammen med selvskærende skruer for at undgå mellemrum.

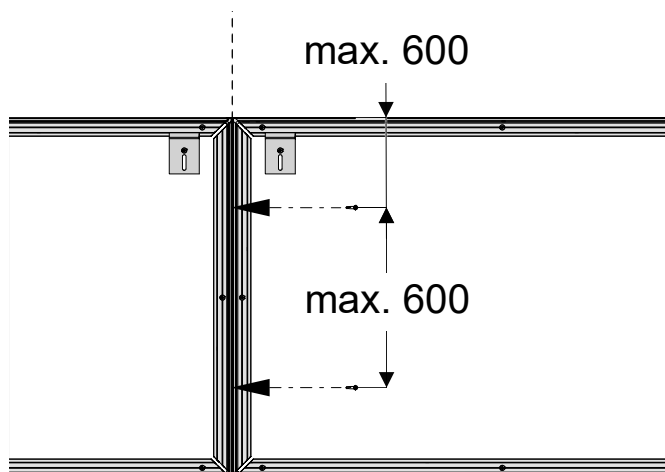


- 7** Fastgør de øverste rammer til væggen med skruer.

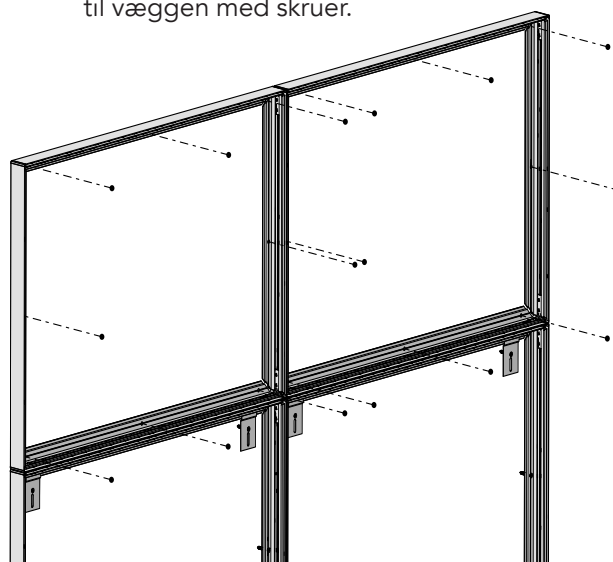


- 8** Fastgør rammerne til hinanden (vandret og lodret) med selvskærende skruer for at undgå mellemrum.

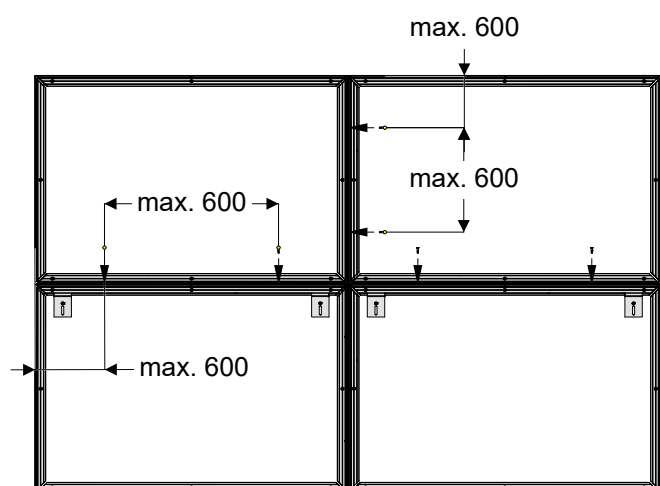

- 9** Indsæt absorbenterne.

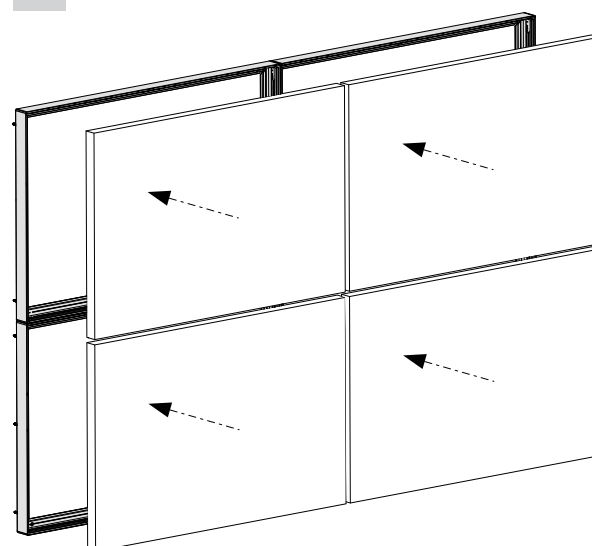

- 10** Placer absorbenterne fast i rammen.

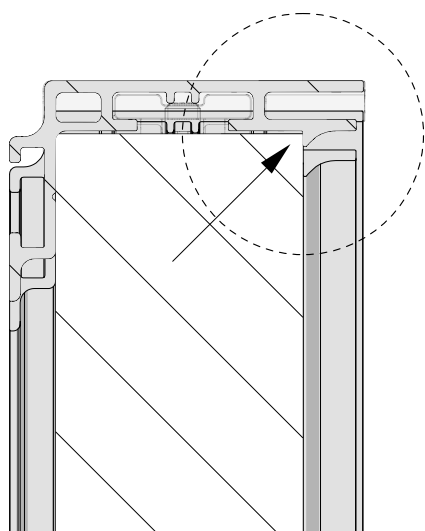

- 11** Fastgør lærredene.

